

SAMSUNG

Samsung **GALAXY Note**
GT-N7000
Brugervejledning



Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobile enhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation og underholdning i fremragende kvalitet baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem enhedens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Før du tager enheden i brug skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt igennem for at opleve sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne vejledning kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbydere eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til www.samsung.com for den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.

- Formatet og leveringen af denne brugervejledning er baseret på Google Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens styresystem.
- Programmerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at enheden eller programmerne fungerer forkert.
- Hvis der kommer opdateringer, kan du opgradere din mobile enheds software ved at besøge www.samsung.com.
- Software, lydkilder, baggrunde og billeder og andet indhold, der leveres på denne enhed, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:



Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade



Forsigtig – Situationer, der kan beskadige enheden eller andet udstyr



Bemærk – Bemærkninger, tips og yderligere oplysninger



Se – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")



Efterfulgt af – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Om enheden** (betyder **Indstillinger** efterfulgt af **Om enheden**)



Kantede parenteser – taster på enheden, f.eks.: [≡] (betyder menutasten)

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.



C E 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX[®] er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified[®]-enhed, der kan afspille DivX-video. Gå ind på www.divx.com for at finde flere oplysninger og softwareværktøjer, der kan konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified[®] -enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden. Gå til vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

Enheden er DivX Certified[®], til at afspille DivX[®]-video i opløsning op til HD 720p, inklusive indhold i høj kvalitet.

Indhold

Samling 12

Kontroller indhold	12
Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet	12
Oplade batteriet	14
Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke)	16

Kom godt i gang 19

Tænde og slukke for enheden	19
Lære enheden at kende	20
Bruge S Pennen og den berøringsfølsomme skærm	24
Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op	26
Lære den inaktive skærm at kende	26
Åbn programmer	28
Tilpas enheden	31
Indtaste tekst	36
Download programmer fra Play Butik	40
Download filer fra internettet	41
Synkronisere data	41

Bruge specialfunktioner 43

Lære grundlæggende S Penne-handlinger	43
Lære avancerede S Penne-handlinger	44
Lære bevægelser	45
Bruge håndskriftstilstand	49
Bruge S-notat	54
Brug af S-note	57
Bruge hurtigt notat-skærmen	62
Bruge S-planlægger	63
Bruge Voice talk	65

Kommunikation 67

Opkald	67
Meddelelser	73
Google Mail	76
E-mail	78
Talk	80
Messenger	81
Google+	81
Social Hub	81

Underholdning 82

Kamera	82
Videoafspiller	93
Galleri	94
Billededitor	97
Videoeditor	98
Musikafspiller	101
Music Hub	104
FM-radio	104

Personlige oplysninger 108

Kontakter	108
S-planlægger	112
S-notat	115
S-note	118
Stemmeoptager	123

Internet..... 124

Webbrowser	124
Maps	127
Latitude	129
Places	129

Navigation	130
YouTube	131
Samsung Apps	132
S choice	132
Play Butik	133
Readers Hub	133
Nyheder og vejr	134

Forbindelser..... 135

Bluetooth	135
Wi-Fi	137
Wi-Fi Direct	139
AllShare	140
Deling af mobilt netværk	142
GPS	144
Computerforbindelser	145
VPN-forbindelser	147

Værktøjer 149

Ur	149
Lommeregner	152
Downloads	152
Søgning	153
Kies air	153
Minidagbog	154
Mine filer	155
Polaris Office	156
SIM-værktøj	157
Jobliste	158
Voice talk	158

Indstillinger	159
Aktiver indstillingsmenuen	159
Wi-Fi	159
Bluetooth	159
Databrug	159
Mere... ..	159
Opkald	161
Lyd	163
Skærm	163
Strømbesparelse	165
Lagring	165
Batteri	166
Programmer	166
Konti og synkronisering	166
Placeringstjenester	166
Sikkerhed	167
Sprog og input	169
Sikkerhedskopier og nulstil	173
Dock	173
Pen-indstillinger	174
Enkelthåndsbetjening	174
Dato og tid	174
Tilgængelighed	175
Bevægelse	176
Udviklingsindstillinger	176
Om telefonen	177

Fejlsøgning	178
Sikkerhedsforskrifter	184
Indeks	195

Samling

Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobil enhed
- Batteri
- Hurtigstart



Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.




- De komponenter, der følger med enheden og det tilgængelige tilbehør, kan variere, afhængigt af dit land og din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er dét, der virker bedst med din enhed.
- Andet tilbehør end dét, der følger med enheden, er muligvis ikke kompatibelt.

Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

- 1 Hvis enheden er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Sluk** → **OK** for at slukke for den.
- 2 Fjern bagdækslet.

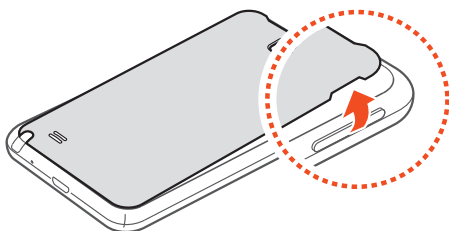


! Pas på, at du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

- 3 Indsæt SIM- eller USIM-kortet, så de gulfarvede kontaktflader vender nedad.

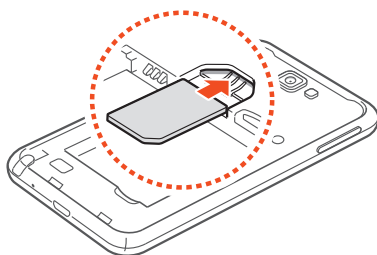


- !
- Antennen er placeret i det øverste område på bagsiden af enheden. Fjern ikke den beskyttende tape, der dækker antennen, da dette kan beskadige antennen.
 - Enhedens SIM-kortport kan kun anvendes sammen med standard-SIM-kort. Hvis du indsætter et mikro-SIM-kort eller et mikro-SIM-kort med en uautoriseret holder, kan det medføre skader på enhedens SIM-kortport.

4 Indsæt batteriet.

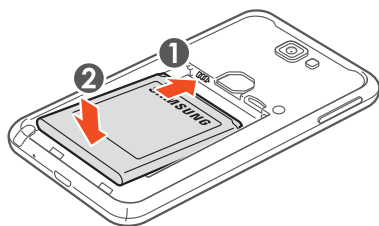

5 Sæt bagdækslet på igen.

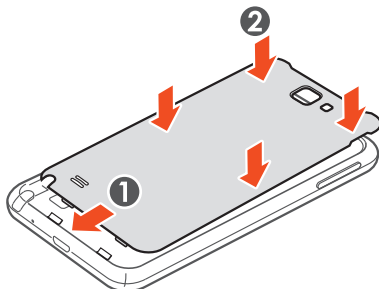


Oplade batteriet

Før du bruger enheden for første gang, skal du lade batteriet op.




Brug kun opladere, der er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere kan få batterierne til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Du kan oplade batteriet hurtigere ved hjælp af den medfølgende rejseoplader.
- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet  er også tomt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes enheden automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er helt tomt, kan du ikke tænde for enheden, selv når opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du forsøger at tænde for enheden.

1 Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

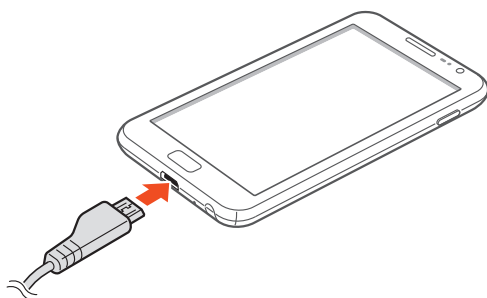

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på enheden. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.



- Du kan bruge enheden, mens den lader op, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis enheden tilføres ustabil strømforsyning under opladning, fungerer berøringsskærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

3 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør dette, kan det beskadige enheden.



Tag opladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Opladeren har ingen strømkontakt, så du skal tage opladeren ud af stikkontakten for at afbryde strømmen. Opladeren skal være tæt på stikkontakten, når den er i brug.

Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din enhed accepterer microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort med maksimumkapacitet på 32 GB (afhængigt af producenten af hukommelseskortet og typen).




Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men visse mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.



- Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortenes levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i din enhed, vil hukommelseskortets filmappe blive vist i mappen external_sd under den interne hukommelse.

- 1 Fjern bagdækslet og batteriet.
- 2 Indsæt et hukommelseskort, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

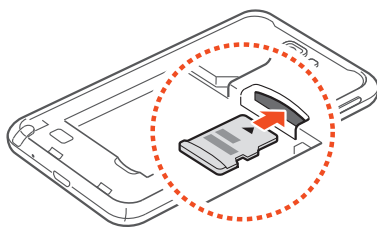

- 3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, indtil det klikker på plads.
- 4 Sæt bagdækslet og batteriet på plads igen.

› Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først deaktivere og skubbe det forsigtigt ud, så det kan fjernes sikkert.

- 1 I inaktiv tilstand vælger du **Programmer** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort** → **OK**.
- 2 Fjern bagdækslet og batteriet.
- 3 Skub forsigtigt til hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af enheden.
- 4 Fjern hukommelseskortet.
- 5 Sæt bagdækslet og batteriet på plads igen.

› Formaterer hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en computer kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formater udelukkende hukommelseskortet på enheden.

I inaktiv tilstand vælger du **Programmer** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slet alle**.



Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandling.

Kom godt i gang

Tænde og slukke for enheden

For at tænde for din enhed skal du holde tænd/sluk-tasten nede. Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at konfigurere enheden.

For at slukke for din enhed skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Sluk** → **OK**.




- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- For udelukkende at bruge enhedens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flytilstand. Tryk og hold på tænd/sluk-tasten, og vælg **Flytilstand**.

Lære enheden at kende



› Enhedens udseende



1. Kun aktiv, når du bruger højtalertelefonfunktionen eller optager videoer.

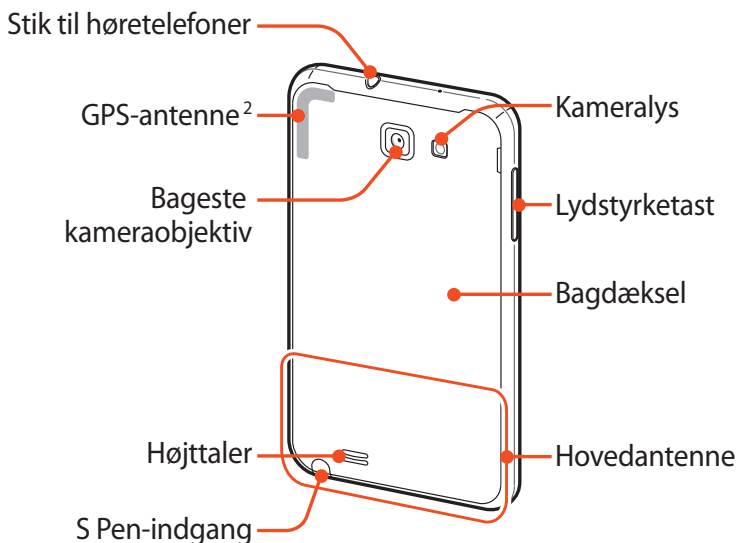




> Taster

Tast	Funktion
 Tænd/Sluk/ Genstart ³ / Lås	Tænder for enheden (tryk og hold nede). Skaber adgang til hurtigmenuer (tryk og hold nede). Nulstiller enheden (tryk på og hold nede i 10-15 sekunder). Låser den berøringsfølsomme skærm.
 Menu	Åbner en liste med tilgængelige muligheder på den aktuelle skærm. I inaktiv tilstand åbner du Google-søgeprogrammet (tryk og hold nede). Åbner søgeindtastningsvinduet under brug af visse programmer (tryk og hold nede).

- Du må ikke røre ved antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger den trådløse funktion.
- Hvis din enhed har fatale fejl, hænger eller fryser, kan du være nødt til at genstarte den for at få funktionaliteten tilbage.












Kom godt i gang

Tast	Funktion
 Startskærm	Vender tilbage til den inaktive skærm. Åbner listen over programmer, du har anvendt for nylig (tryk og hold nede). Starter programmet Voice talk (tryk to gange).
 Tilbage	Går tilbage til den forrige skærm.
 Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.








► Indikatorikoner



De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikone	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	AllShare aktiv
	Åbn tilgængelige WLAN'er
	WLAN forbundet
	WLAN Direct tilsluttet
	Bluetooth-funktion aktiveret

Ikon	Betydning
	Bluetooth-høretelefoner tilsluttet
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Opkald på hold
	Højttalertelefon aktiveret
	Ubesvaret opkald
	Uploader data
	Downloader data
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Forbundet til computer
	USB-internetdeling aktiveret
	WLAN-hotspot aktiveret
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny tekst- eller multimedie-meddelelse
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm aktiveret
	Begivenhedsbesked
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Lydløs tilstand aktiveret (lydløs)
	Lydløs tilstand aktiveret (vibrer)

Ikon	Betydning
	Flytilstand aktiveret
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning sat på hold
	FM-radio-afspilning i baggrunden
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau
	Aktuelt klokkeslæt

Bruge S Pennen og den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.



- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved at undlade at benytte skarpe genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Bøj ikke S Pennen.
- Spidsen på S Pennen kan ikke udskiftes.



- For optimal brug af af den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen fra skærmen, før du benytter enheden.
- Du kan anskaffe en ny S Pen fra din lokale Samsung-forhandler.
- Hvis din S Pen ikke fungerer korrekt, så tag den med til et Samsung servicecenter.
- For bedste resultater skal du hovedsageligt holde S Pennen lodret mod berøringsskærmen og undgå at bruge den i skarpe vinkler.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:


- Tryk: Tryk én gang med fingeren eller den medfølgende S Pen for at vælge eller starte en menu, en funktion eller et program.
- Tryk og hold: Tryk på et element, og hold på det i mere end 2 sekunder for at åbne en liste med valgmuligheder.
- Træk: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister.
- Træk og slip: Tryk og hold fingeren på et objekt, og træk derefter med fingeren for at flytte objektet.
- Dobbelttryk: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.



- Du kan udføre yderligere handlinger med den forbedrede S Pen, der følger med din enhed. ► s. 43
- Enheden slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt enheden i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller tasten Start.
- Du kan også indstille varigheden for baggrundslyset. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Skærm-time-out**.

Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere enhedens funktioner ved en fejl.

Lås ved at trykke på tænd/sluk-tasten. For at låse op skal du tænde for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller Start-tasten, trykke et sted på skærmen og derefter trække  uden for den store cirkel.



Du kan aktivere skærmlåsningfunktionen for at forhindre andre i at bruge eller tilgå dine personlige data og informationer, der er gemt på enheden. ► s. 33


Lære den inaktive skærm at kende

Når enheden er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist indikatorikoner, widgets, genveje til programmer og andre elementer.

Den inaktive skærm har flere paneler. Rul til venstre eller højre til paneler på den inaktive skærm. Du kan også vælge en prik nederst på skærmen for at gå direkte til det tilhørende panel.

► Tilføje emner til den inaktive skærm

Du kan brugertilpasse den inaktive skærm ved at tilføje genveje til programmer eller emner i programmer, widgets eller mapper. Sådan tilføjer du emner til den inaktive skærm:

- 1 Tryk på [] → **Tilføj**, eller tryk og hold nede på det tomme område på den inaktive skærm.
- 2 Vælg emnekategorien → et emne:
 - **Widgets:** Tilføj widgets til den inaktive skærm.
 - **Genveje:** Tilføj genveje til emner, som f.eks. programmer, bogmærker og kontakter.
 - **Mapper:** Tilføj en ny mappe eller genvejsmappe.
 - **Baggrunde:** Indstil et baggrundsbillede.

› Flytte emner på den inaktive skærm

- 1 Tryk og hold på et element.
- 2 Træk elementet til en ny placering.

› Fjerne emner fra den inaktive skærm

- 1 Tryk og hold på et element.
Papirkurven vises nederst på den inaktive skærm.
- 2 Træk elementet til papirkurven.
- 3 Slip elementet, når det bliver rødt.

› Bruge genvejspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program trykker du på indikatorområdet og trækker fingeren nedad for at åbne genvejspanelet. Du kan aktivere eller deaktivere trådløse forbindelsesfunktioner og få adgang til en liste over meddelelser, opkald, begivenheder eller processtatus. For at skjule panelet skal du trække bunden af listen opad.

Du kan bruge følgende funktioner fra genvejspanelet:




- **WiFi:** Aktiver eller deaktiver funktionen WLAN-forbindelse.
► s. 137
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver funktionen for trådløs Bluetooth-forbindelse. ► s. 135
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen.
- **Lydløs tilstand:** Slå tilstanden Lydløs til og fra.
- **Skærm rotation:** Aktiverer eller deaktiverer funktionen Auto rotation.
- **Strøm bespar.:** Aktiverer eller deaktiverer strømsparetilstand.



De tilgængelige funktioner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

➤ Tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm

Du kan tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm for at organisere widgets.

- 1 I inaktiv tilstand trykker du på [] → **Rediger**.
Du kan også placere to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Rediger.
- 2 Tilføj, fjern eller omorganisér paneler:
 - For at fjerne et panel skal du trykke på miniaturebilledet af panelet og derefter trække det til papirkurven nederst på skærmen.
 - Du kan tilføje et nyt panel ved at vælge .
 - For at ændre rækkefølge for paneler skal du trykke og holde miniaturebilledet af et panel nede og trække det til en ny placering.
- 3 Når du er færdig, skal du trykke på [].

Åbn programmer

Sådan åbner du enhedens programmer:

- 1 I inaktiv tilstand vælger du **Programmer** for at åbne listen over programmer.
- 2 Rul til venstre eller højre til et andet skærmbillede.
Du kan også vælge en prik nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.

3 Vælg et program.



- For at kunne bruge programmer fra Google skal du have en Google-konto.
- Du kan føje en genvej til et program ved at trykke på og holde det relevante ikon fra programlisten nede. Du kan flytte genvejsikoner til enhver placering på den inaktive skærm.

4 Tryk på [>] for at vende tilbage til forrige skærm, eller tryk på startsidetasten for at vende tilbage til den inaktive skærm.



Hvis du vender enheden, mens du bruger bestemte funktioner, vil interfacet også rotere automatisk. For at forhindre at interfacet roterer, skal du åbne genvejspanelet og vælge **Skærm rotation**.

> Organisere programmer

Du kan omorganisere programmerne i programlisten ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier.

1 Tryk på [>] → **Rediger** → **OK** på listen over programmer.

2 Tryk og hold på et programikon.

3 Træk programikonet til en ny placering.

Du kan flytte et programikon til en anden skærm. Du kan også flytte de mest anvendte programmer hen ved siden af **Hjem**.

4 Tryk på [>] → **Gem**.

Sådan følger du en mappe eller en side til den inaktive skærm:

- 1 Tryk på [] → **Rediger** i listen over programmer.
- 2 Tryk og hold på et programikon.
- 3 Træk programikonet til **Tilføj mappe** eller **Tilføj side** nederst på skærmen.
- 4 Træk **Tilføj mappe** eller **Tilføj side** til den inaktive skærm.
En ny mappe eller en nyt panel, der indeholder de valgte programmer, føjes til den inaktive skærm.
- 5 Hvis du tilføjede en mappe, skal du indtaste et navn og vælge **OK**.
- 6 Tryk på [] → **Gem**.

Sådan ændres panelernes rækkefølge:

- 1 I listen over programmer skal du placere to fingre på skærmen og føre dem sammen.
- 2 Tryk og hold på et panels miniaturebillede, og træk det til en ny placering.

► Åbn seneste programmer

- 1 Tryk på startskærmtasten, og hold den nede for at få vist en liste over de programmer, du har anvendt for nylig.
- 2 Vælg et program.

› Bruge joblisten

Din enhed er en multitasking-enhed, så den kan køre flere programmer på samme tid. Kraftig multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer med joblisten.

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Jobliste** → **Aktive programmer**.

En liste med alle åbne programmer på din enhed vises.

2 For at lukke et program skal du vælge **Afslut**.

Vælg **Afslut alle** for at lukke alle aktive programmer.

Tilpas enheden

Få mere ud af din enhed ved at tilpasse den efter dine ønsker.

› Indstilling af aktuelt klokkeslæt og dato

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Dato og tid**.

2 Indstil tid og dato, og skift andre indstillinger.

› Slå tastetoner til eller fra



Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyde**.

› Indstille lydstyrken for ringetoner

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere ringestyrken.

› Skift til Lydløs


For at slå enhedens lyd til eller fra skal du gøre ét af følgende:

- Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Telefon** → , tryk derefter på , og hold den inde.
- Tryk og hold på tænd/sluk-tasten, og vælg **Lydløs tilstand**.
- Åbn genvejspanelet øverst på skærmen, og vælg **Lydløs tilstand**.

› Skifte ringetone

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Telefonringetone**.
- 2 Vælg en ringetone fra listen, og vælg derefter **OK**.

› Vælge baggrund for den inaktive skærm

- 1 I inaktiv tilstand trykker du på  → **Baggrund** → en indstilling.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Hvis du valgte et billede i Galleri, skal du vælge **Gem**.
Hvis du valgte en live-baggrund, skal du vælge **Indstil baggrund**.
Hvis du valgte et baggrundsbillede, skal du vælge **Indstil baggrund** → **Gem**.



Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for misbrug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelige på din enhed.

› Justere skærmens lysstyrke

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
- 2 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **Automatisk lysstyrke**.

3 Træk i skyderen for at justere lysstyrken.

4 Vælg **OK**.



Den lysstyrke, du indstiller for skærmen, har betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batteriet.

► Indstilling af en skærmlås

Du kan låse berøringsskærmen ved at aktivere skærmens låsefunktion. Enheden vil kræve oplåsningskoden hver gang, du tænder for enheden eller låser berøringsskærmen op.



- Hvis du glemmer oplåsningskoden, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for tab af sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstille et oplåsningsmønster

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **Mønster**.

2 Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen, og vælg **Næste**.

3 Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes herved, og vælg derefter **Fortsæt**.

4 Tegn mønsteret for at bekræfte, og vælg **Bekræft**.

Indstille en pinkode til oplåsning

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

2 Indtast en ny pinkode (numerisk), og vælg **Fortsæt**.

3 Indtast pinkoden igen, og vælg **OK**.

Indstil en adgangskode til oplåsning

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.
- 2 Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
- 3 Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

Indstil en ansigtsgenkendelsesoplåsning

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **Oplåsning af ansigt**.
- 2 Vælg **Konfigurer** → **Fortsæt**.
- 3 Juster enheden, så dit ansigt passer inden i figuren.
- 4 Når dit ansigt er registreret korrekt, vælger du **Fortsæt**.
- 5 Færdiggør konfigurationen af den anden oplåsningskode.

► Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed med den pinkode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Konfigurer SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Indtast pinkoden, og vælg **OK**.

Når SIM-låsen er aktiveret, skal du indtaste pinkoden hver gang, du tænder for enheden.



- Hvis du indtaster en forkert pinkode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningssnøgle for pinkode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærre dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

➤ Aktiver funktionen Find min mobil

Hvis nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i enheden, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde enheden.

For at bruge denne funktion har du brug for en Samsung-konto til at fjernstyre enheden via internettet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
- 2 Vælg **Log ind**.
Vælg **Tilmeld** for at oprette en Samsung-konto.
- 3 Indtast din e-mail-adresse og adgangskoden til din Samsung-konto, og vælg derefter **Log på**.
- 4 Vælg **Modtagere af meddelelse**.
- 5 Indtast adgangskoden til din Samsung-konto igen, og vælg **Bekræft**.
- 6 Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med +).
- 7 Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne.
- 8 Vælg **Udført**.



Du kan kontrollere den mistede telefon via nettet. Besøg www.samsungdive.com for at få yderligere oplysninger om denne funktion.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.



Det er ikke alle sprog, du kan indtaste tekst på. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til ét af de understøttede sprog. ► s. 169

► Skifte tastaturtype


- 1 Tryk på indikatorikonområdet i et tekstfelt, og træk det nedad for at åbne genvejspanelet.
- 2 Vælg **Vælg indtastningsmetode** → en tastaturtype.


► Indtaste tekst ved hjælp af Google-stemmeinput-funktionen

- 1 Hvis du vil tilføje indtastningssprog til stemmegenkendelse, skal du vælge sproget → **Tilføj flere sprog**.
- 2 Indtal teksten i mikrofonen.
- 3 Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

► Indtaste tekst med Swype tastaturet

- 1 Tryk på det første tegn i et ord, og træk herefter din finger til et andet tegn uden at slippe skærmen med fingeren.
- 2 Fortsæt, indtil du er færdig med at stave ordet.

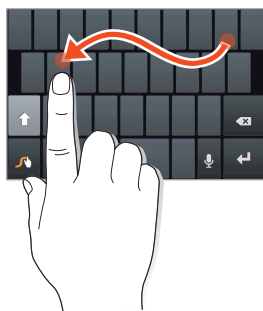


- 3 Løft din finger.
- 4 Når enheden genkender ordet korrekt, skal du vælge  for at indsætte et mellemrum. Hvis enheden ikke genkender ordet, så vælg et alternativt ord på listen, der vises.
- 5 Gentag trin 1-4 for at gøre din tekst færdig.




- Du kan også trykke på tasterne for at indtaste tekst.
- Du kan trykke og holde en tast nede for at indtaste tegn der ses oven over tasten. Når du trykker og holder en tast nede, indtil bogstavlisten vises, kan du indtaste specielle tegn og symboler.


Du kan også bruge følgende taster:

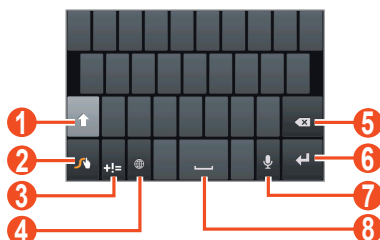


Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Åbner tastaturindstillingerne (tryk og hold nede).
3	Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand.
4	Skifter indtastningssprog. Skift indtastningssprog (tryk og hold nede).
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.


Nummer	Funktion
7	Indtast tekst via stemmen.  Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af det valgte indtastningsprog.
8	Indsætter et mellemrum.

➤ Indtaste tekst med Samsung tastaturet


- 1 Vælg  → **Typer af stående tastatur**, og vælg en tekstindtastningsmetode (QWERTY eller et traditionelt tastatur).
- 2 Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster eller skrive på skærmen.

 Du kan indstille, at tastaturet kan vises på den ene eller anden side af skærmen. Det er praktisk, når du indtaster tekst med én hånd. For at bruge denne funktion skal du vælge  → **Enkelthåndsbetjening**.

Du kan også bruge følgende taster:

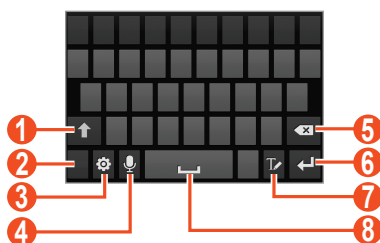






Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand.

Nummer	Funktion
3	Åbner tastaturindstillingerne. Skifter tastaturtype (tryk og hold nede).
4	<p>Indtaster tekst via stemmen. Dette ikon er kun tilgængeligt, når du aktiverer funktionen for stemmeaktivering for Samsung tastaturet.</p> <p> Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af det valgte indtastningssprog.</p>
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.
7	Skifter til håndskriftstilstand. ► s. 49
8	Indsætter et mellemrum.

► Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og indsæt til at bruge teksten i et andet program.

- 1 Tryk og hold på et tekstafsnit.
- 2 Træk i  eller  for at vælge teksten.
- 3 Vælg  for at kopiere eller  for at klippe teksten til udklipsholderen.
- 4 I et andet program skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte teksten.
- 5 Vælg  → **Indsæt** for at indsætte teksten fra din udklipsholder i tekstfeltet.

Downloadede programmer fra Play Butik

Din enheds funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer til Android-plattformen.

Play Butik giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobil anvendelse.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Din enhed gemmer brugerfiler fra downloadede programmer i den interne hukommelse.

› Installere et program

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer, og vælger **Play Butik**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse ansvarsfraskrivelsen og vælge **Accepter**.
- 3 Søg efter en fil eller et program, og download det.

› Afinstaller et program

- 1 Fra startskærmen for Play Butik trykker du på [☰] → **Mine apps**.
- 2 Vælg et element.
- 3 Vælg **Afinstaller** → **OK**.

Downloadede filer fra internettet



De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige enheden. Derfor bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.



Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

Sådan downloader du filer fra internettet:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.

2 Søg efter en fil eller et program, og download det.

Hvis du vil installere programmer, der er downloadet fra andre end Play Butik, skal du vælge **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder** → **OK**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med forskellige webservere og lave sikkerhedskopier eller gendanne dine data.

Når synkroniseringen er gennemført, er din enhed stadig sluttet til internettet. Hvis der er udført en ændring i dataene, synkroniseres de opdaterede informationer automatisk mellem enheden og webserveren.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Konfigurere en serverkonto

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg **Tilføj konto** → en kontotype.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

› Aktivere automatisk synkronisering

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg en konto.
- 3 Vælg de programmer, du vil synkronisere.

For at fravælge programmer fra den automatiske synkronisering skal du fjerne markeringen i markeringsfelterne ved siden af programnavnene.

› Synkronisere data manuelt


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg en konto.
- 3 Vælg **Synkroniser nu**. Din enhed vil nu starte synkroniseringen af de data, der er valgt til synkronisering.

Bruge specialfunktioner

Din enhed kan anvendes som en kraftfuld notesblok, takket være flere funktioner der hjælper dig med at indtaste tekst, lave tegninger og bruge bevægelseskontroller eller stemmekommandoer.

Lære grundlæggende S Penne-handlinger

Enheden leveres med en særlig S Pen. For at udføre følgende handlinger skal du først fjerne S Pennen fra indgangen bag på enheden.

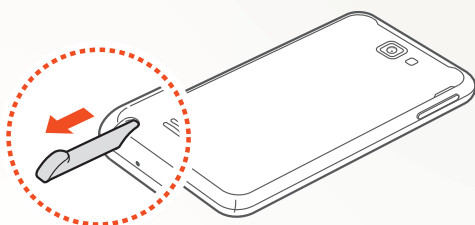

Du kan ikke trykke på berøringstasterne med S Pennen.

- Tryk: Tryk på et element eller område på skærmen for at vælge et element, åbne en menu eller starte et program.
- Tryk og hold: Tryk og hold S Pennen på et element i mere end to sekunder.
- Dobbelttryk: Tryk hurtigt to gange på et element eller et område på skærmen.
- Svip: Tryk på et område på skærmen, og træk derefter S Pennen langsomt op, ned, til venstre eller højre for at flytte gennem lister eller skærme.
- Tegn: Tegn en linje eller en figur på tegneskærmen.
- Skriv: Skriv tekst på håndskriftpanelet.

Lære avancerede S Penne-handlinger

Tryk og hold på knappen på siden af S Pennen for at udføre følgende handlinger:



Tilbage

Træk S Pennen til venstre for at gå tilbage til forrige skærm.



Menu

Træk S Pennen op for at åbne en liste med tilgængelige muligheder på den aktuelle skærm.



Skærmoptagelse


Tryk og hold på skærmen for at tage et skærbillede.

Efter optagelse af skærbilledet kan du tegne på det, skrive på det eller beskære det. Det redigerede billede gemmes i

Mine filer → **Pictures** → **Screenshots**.



Du kan ikke tage et skærbillede, mens du bruger visse funktioner.

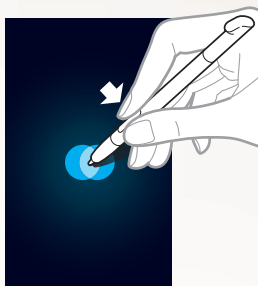

Hurtigt notat

Dobbelttryk for at starte Hurtigt notat-funktionen.


Lære bevægelser

Den indbyggede bevægelsesgenkendelse giver dig yderligere kontroller. Du kan udføre handlinger ved at bevæge din enhed eller udføre bevægelser med dine hænder.

For at anvende nogle af disse funktioner skal du først aktivere funktionen til bevægelsesgenkendelse. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Bevægelse** → **Bevægelsesaktivering**.


Ryste

Ryst din enhed for at søge efter Bluetooth-aktiverede enheder eller Kies air-enheder.

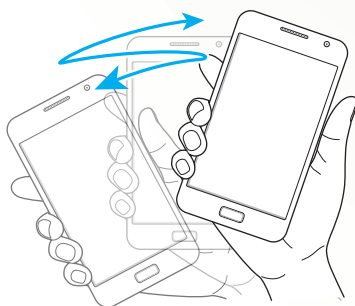


Dobbeltrykke

Når du bruger Voice talk, kan du starte stemmegenkendelse ved at trykke to gange hurtigt på enheden.

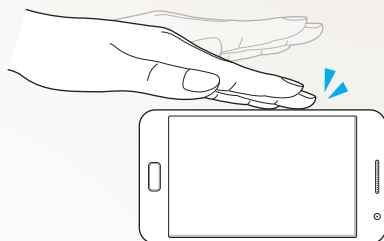


Vippe

Når du holder enheden med to hænder: Tryk, hold på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at zoome ind eller ud.

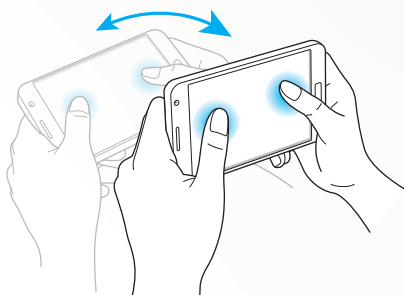

Håndfejning

Før hånden hen over skærmen for at optage et skærmbillede. Billedet bliver gemt i udklipsholderen og i **Mine filer** → **Pictures** → **Screenshots**.

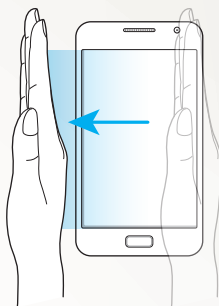

Du kan ikke tage et skærmbillede, mens du bruger visse funktioner.


Berøre med håndfladen

Rør ved skærmen med din håndflade for at holde pause i medieafspilning eller gøre radioen lydløs.




Trykke og dreje

Tryk på et sted på skærmen, lad fingeren hvile der, og drej derefter punktet for at rotere et billede.

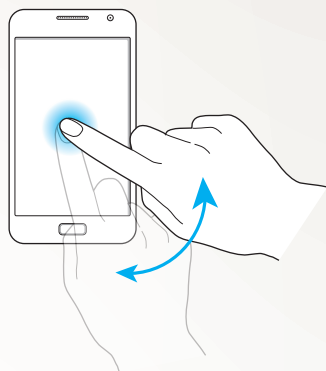


Panorere

Tryk og hold på et element på skærmen, og panorer herefter enheden til venstre eller højre for at flytte elementet til en anden side på den inaktive skærm eller på programlisten.

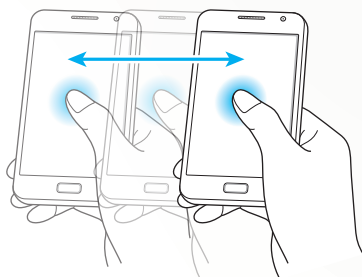


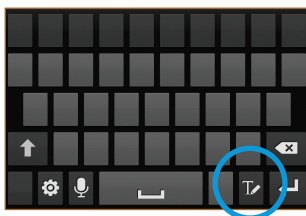
Vende


Anbring enheden med forsiden nedad for at sætte ringetoner på lydløs, sætte medieafspilning på lydløs eller slukke for FM-radioen (når højttaleren bruges).

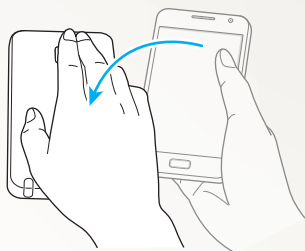




Bruge håndskriftstilstand

Fra Samsung tastaturet kan du skifte til håndskriftstilstand for at indtaste tekst nemmere. For at skifte til håndskriftstilstand skal du vælge .



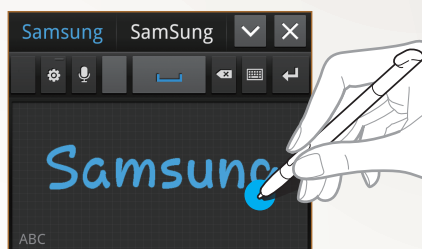
Skriv teksten på håndskriftspanelet. Når enheden genkender det korrekte ord, skal du vælge  for at indtaste den i tekstindtastningsfeltet. Du kan også vælge ordet på listen med alternative ord.



Du kan anvende en række bevægelser i håndskriftstilstand til redigering af tekst. For flere informationer om bevægelser skal du vælge  → **Indstillinger for håndskrift** → **Bevægelsesguide**. For at skifte til Samsung tastaturet skal du vælge .

› Penneregistrering

Din enhed kan detektere input fra S Pennen. Når du trykker på feltet med S Pennen, åbner enheden håndskriftspanelet. For at bruge denne funktion skal du vælge  → **Penneregistrering**.

› Sådan bruges håndskriften

- Når du har skrevet ét tegn, skal du skrive det næste. Skriv hvert bogstav til højre for det forrige tegn. Hvis du tegner en streg oven på et af de forrige tegn, bliver det muligvis genkendt som et nyt tegn.
 - Eksempel: Ikke genkendt



- Skriv tegn oprejst (undgå, at de hælder).
 - Eksempel: Genkendt



- Eksempel: Ikke genkendt



- Undlad at skrive tegn oven på hinanden.
 - Eksempel: Genkendt



- Eksempel: Ikke genkendt



- De fleste af sprogene kan genkende ikke blot individuelle tegn, men også tegn, der er sammenskrevne, og som danner ord (dette kaldes understøttelse af ord og sætninger). De sprog, der understøtter/ikke understøtter ord og sætninger, bør fremgå af denne vejledning. (Alle sprog, der understøtter Håndskrifts-SIP, bør understøtte ord og sætninger.)

- Sprog, der understøtter ord og sætninger: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Understøtter genkendelse af individuelle tegn



- Understøtter genkendelse af ord og sætninger



- På visse sprog genkendes kursivskrift. (Genkendelse af kursivskrift)
 - På sprog, der genkender kursivskrift, genkendes sammenhængende skrivning af tegn normalt også.
 - På sprog, der ikke genkender kursivskrift, skal tegnene skrives separat.
 - Sprog, der understøtter/ikke understøtter kursivskrift, bør fremgå af denne vejledning.
 - Sprog, der understøtter kursivskrift: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
 - Sprog, der ikke understøtter kursivskrift: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Eksempel på et sprog, der understøtter kursivskrift: English




- Eksempel på et sprog, der ikke understøtter kursivskrift: 한국어




- Når du skriver flere linjer, skal du sørge for at efterlade tilstrækkeligt mellemrum.

- Eksempel: Genkendt




- Eksempel: Ikke genkendt

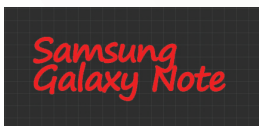


Bruge S-notat

Med S-notat kan du oprette notater med rigt indhold ved at tegne skitser eller tilføje billeder eller lydclip.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-notat**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke igen** og derefter vælge **Udført**.
- 3 Vælg **+ [pen]**.
Vælg **+ [T]** for at indtaste tekst med tastaturet.
- 4 Indtast tekst, eller tegn en skitse.

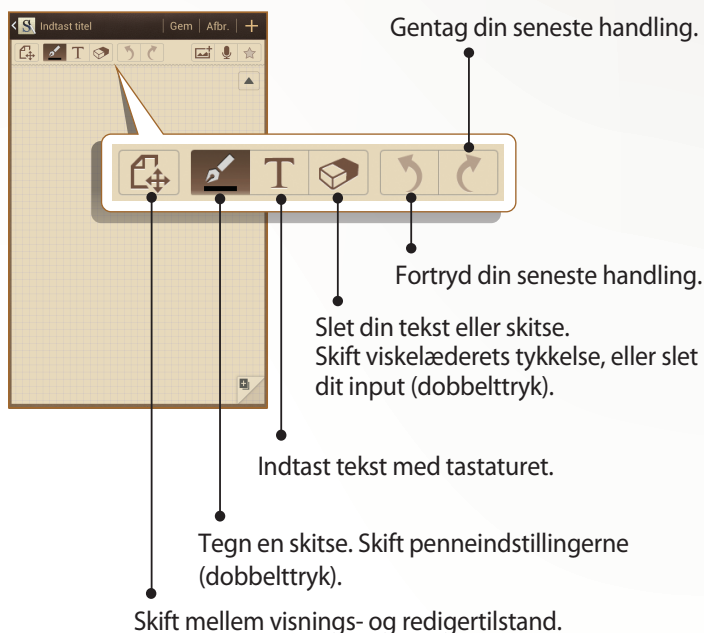


For at skifte pennetype, linjetykkelse eller pennefarve, skal du trykke to gange på .



Nummer	Funktion
1	Skifter pennetype.
2	Skifter linjetykkelse.
3	Skifter pennefarven.
4	Åbn for at få vist flere farver eller skifte farvenuance. Ændring af farvenuancen er mulig, når du vælger highlighteren.

5 Tilføj et foto eller et lydclip.

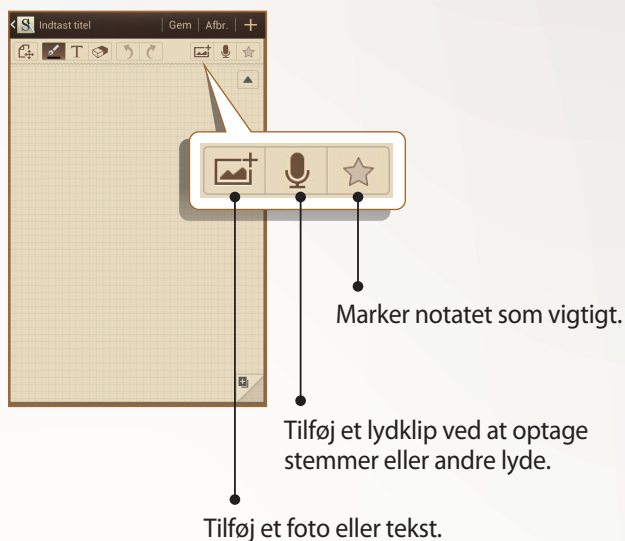


- For at tilføje en side skal du vælge . ► s. 115
- Du kan også skifte notatets baggrundsbillede. Tryk på [≡] → **Skift baggrund** → et billede.
- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Træk med to fingre for at rulle gennem skærmen, når der er zoomet ind.


6 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

For flere informationer om at vise eller redigere notater eller bruge andre notatfunktioner skal du se side 115.

Brug af S-note


Med S-note kan du oprette notater ved at indsætte forskelligt multimedieindhold i notater og føje en notatgenvej til den ledige skærm.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-note**.
- 2 Vælg  → en skabelon.
- 3 Indtast tekst, eller tegn en skitse.

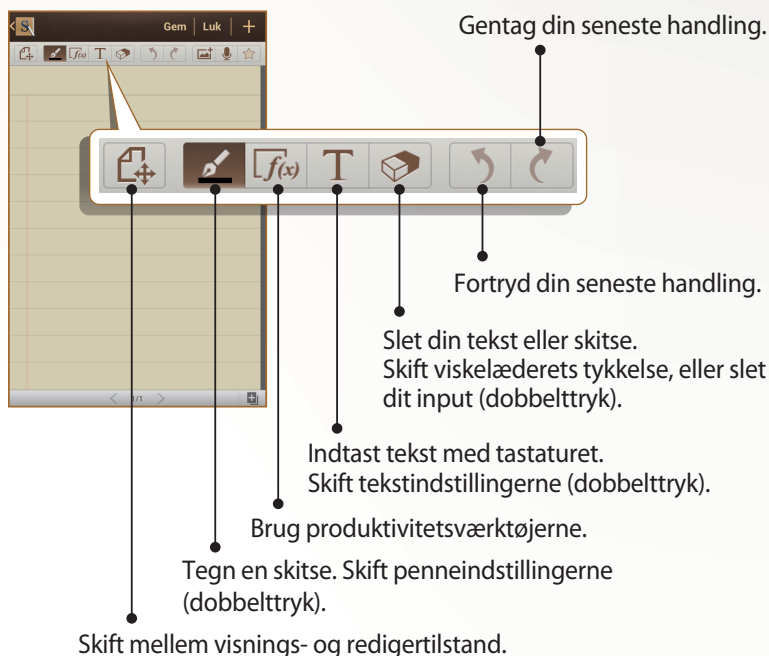

4 Tilføj et foto eller et lydclip.




- For at tilføje en side skal du vælge .
- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Træk med to fingre for at rulle gennem skærmen, når der er zoomet ind.


5 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Du kan finde flere oplysninger om at vise eller redigere noter eller bruge andre notefunktioner på side 118.

› Skift attributter for pen eller tekst

Når du opretter en note, kan du ændre følgende attributter:

- For at skifte pennetype, linjetykkelse eller pennefarve, skal du trykke to gange på .

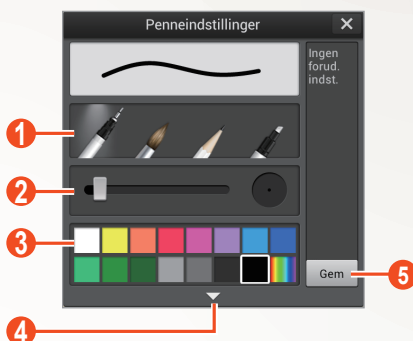

Nummer	Funktion
1	Skifter pennetype.
2	Skifter linjetykkelse.
3	Skifter pennefarven.
4	Åbn for at få vist flere farver eller skifte farvenuance. Ændring af farvenuancen er mulig, når du vælger highlighteren.
5	Gem den aktuelle indstilling som en penprofil.

- Du kan ændre tekstattributterne ved at trykke to gange på .



Nummer	Funktion
1	Vælg en mulighed.
2	Få vist eller rediger de aktuelle attributter.
3	Skifter tekstfarven.

› Vejledning til håndskrevne formler og tal

- Skriv en formel på en enkelt linje. Enheden konverterer formelen forkert, hvis du skriver en lang formel eller en formel på mere end én linje.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$



$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T dT)$$

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 1 \\ 5x + y &= 0 \end{aligned}$$



$$\begin{matrix} ?x+3 \\ bx+y \end{matrix} \frac{y=1}{-0}$$

- Åbne parenteser eller manglende cifre i kvadratroden vil medføre forkert konvertering af formelen. Formlen færdiggøres, når du er færdig med at skrive den.



$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	\rightarrow	$\sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2}$	(X)
$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	\rightarrow	$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	(O)

$\sqrt{\quad}$	\rightarrow	r	(X)	\sqrt{x}	\rightarrow	\sqrt{x}	(O)
----------------	---------------	-----	-----	------------	---------------	------------	-----

- Når du tegner en pil, skal du tegne pilens krop først.

① <	② ←	③ ↔	\rightarrow	↔	(X)
① —	② ←	③ ↔	\rightarrow	↔	(O)


- Når du tegner pilens hoved, skal du tegne den med ét enkelt strøg.

	\rightarrow	↑	(X)		\rightarrow	↑	(O)
---	---------------	---	-----	---	---------------	---	-----

Bruge hurtigt notat-skærmen

Fra enhver skærm kan du oprette et hurtigt notat med tekst og skitser.

- 1 Mens du trykker på knappen på S Pennen, skal du dobbelttrykke på skærmen for at åbne hurtigt notat-blokken.
- 2 Indtast tekst, eller tegn en skitse.

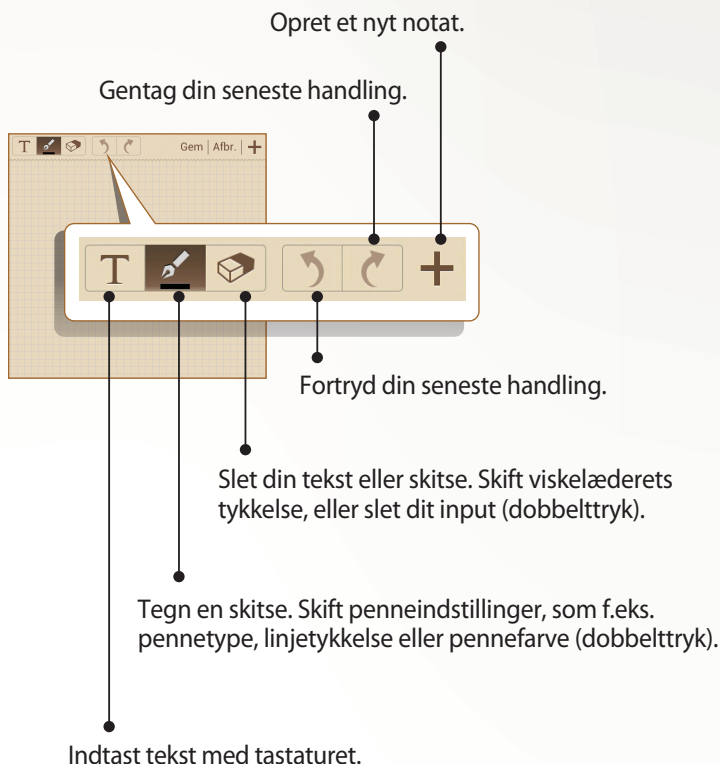

- 3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Bruge S-planlægger

Din enhed giver dig et kraftfuldt planlægningsværktøj, der hjælper dig med at organisere dine planer og opgaver mere praktisk og effektivt. Du kan oprette og vise begivenheder, tilføje elementer og skifte visningstilstande.

For at starte S-planlægger skal du i inaktiv tilstand åbne programlisten og derefter vælge **S-planlægger**.

Tilføj en kalenderbegivenhed eller -opgave.

Vælg dato for i dag.

Indstil, hvilke kalendere der skal vises.



› Oprette en begivenhed eller opgave



De opgaver og notater, du opretter, kan ikke synkroniseres med Google Calendar™.

Sådan opretter du en begivenhed:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-planlægger** → **+**.
- 2 Hvis der vises advarsler i forbindelse med kalendersynkroniseringen, skal du vælge **Udført**.
- 3 Vælg **Tilføj begivenhed**, og indtast derefter detaljer.
 - For at søge efter og tilføje en placering skal du vælge **📍**.
 - For at tilføje et notat skal du vælge **Notater** → **Opret S-notat** eller **Link til S-notat**.
 - For at tilføje et billede skal du vælge **Billeder** → **Tag billede** eller **Billeder**.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Sådan opretter du en opgave:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-planlægger** → **+**.
- 2 Vælg **Tilføj opgave**, og indtast derefter detaljer.
 - For at tilføje et notat skal du vælge **Notater** → **Opret S-notat** eller **Link til S-notat**.
 - For at tilføje et billede skal du vælge **Billeder** → **Tag billede** eller **Billeder**.
- 3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Sådan opretter du en begivenhed eller opgave fra et notat:



Denne funktion er kun tilgængelig for engelsk og koreansk.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-planlægger** → **+**.

- 2 Vælg **Tilføj hurtigt**, og indtast derefter detaljer.
- 3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.
Enheden klassificerer automatisk detaljerne i teksten og indsætter dem derefter i de tilhørende felter.

Du kan finde flere oplysninger om at ændre visningstilstanden eller få vist begivenheder eller opgaver på side 112.

➤ Tilføj et notat

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-planlægger**.
- 2 Skift visningstilstanden til månedsvisning (hvis nødvendigt).
- 3 Tryk og hold på en dag for at oprette et skitsenotat.
- 4 Indtast detaljer, og vælg **Gem**.

Bruge Voice talk


Indbygget stemmegenkendelse giver dig en hurtig og nem måde til at starte programmer og funktioner. Når dine hænder er optaget af andre opgaver, eller hvis du ikke kan se på enhedens skærm, som f.eks. når du kører, kan du sige en kommando for at udføre en handling.

For at starte stemmekommandofunktionen skal du trykke hurtigt to gange på tasten Start. Hvis du starter programmet første gang, vises et selvstudium og hjælpeinformationer. Herefter vises hovedskærmen i Voice talk.



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse sprog.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Gå til hjælpeinformationerne.

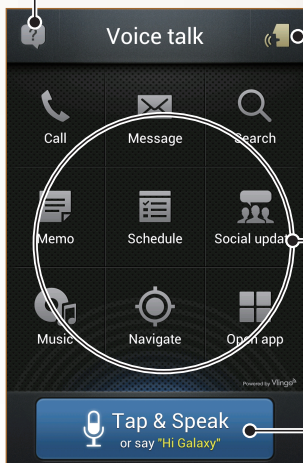


Deaktiver eller aktiver stemmekommandofunktionen.

Vælg en stemmekommandokategori.

Start stemmekommandofunktionen.

› Lære stemmekommandoer

For at vise mulige stemmekommandoer skal du vælge  og en kategori under **What can I say?**

› Bruge stemmekommandoer

- 1 Gør ét af følgende fra Voice talk-skærmen:
 - Vælg en kategori for at vise de mulige kommandoer.
 - Vælg **Tap & Speak** for at starte stemmekommandofunktionen. Du kan sige en stemmekommando for enhver funktionstype.
- 2 Sig en kommando i mikrofonen, og vælg derefter **Done**.
- 3 Indtal yderligere kommandoer for at svare på stemmeguiden for den valgte funktion.

Kommunikation

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.




› Foretage eller besvare opkald

Du kan bruge tasterne eller den berøringfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.




- Når du tænder for nærhedssensoren, slukker enheden automatisk og låser berøringsskærmen for at forhindre utilsigtede input, når du holder enheden tæt på ansigtet.
► s. 162
- Statisk elektricitet fra din krop eller dit tøj kan påvirke nærhedssensoren under et opkald.


Foretage et opkald


- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Telefon** → , og indtast derefter et områdenummer og et telefonnummer.
- 2 Vælg  for at foretage et stemmeopkald.
Vælg  for at foretage et videoopkald.
- 3 Vælg **Afslut** for at afslutte opkaldet.



- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer til.
► s. 108
- For hurtigt at åbne opkaldslisten og igen ringe op til de seneste opkald skal du vælge **Telefon** → .


Besvare et opkald

1 Når der kommer et opkald, skal du trække  uden for den store cirkel.


 For at afbryde ringetonen skal du trykke på lydstyrketasten, når enheden ringer.

2 Vælg **Afslut** for at afslutte opkaldet.


Afvis et opkald


Når der kommer et opkald, skal du trække  uden for den store cirkel.

Vælg **Afvis opkald med meddelelse** for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald.

 Først oprettes en sms, der skal sendes til personer, der ringer. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Indstil afvisningsmeddelelser**.

Foretage et internationalt opkald

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Telefon** → . Tryk derefter på **0**, og hold den nede for at indsætte tegnet +.

2 Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på  for at ringe op til nummeret.




► Bruge en høretelefon

Hvis du slutter høretelefoner til enheden, kan du besvare og styre opkald på en nem måde:

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen og hold den nede, for at afvise et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et parkeret opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at afslutte et opkald.

➤ Bruge funktioner under et stemmeopkald

Du kan bruge følgende muligheder under et stemmeopkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg  for at sætte et opkald på hold. Vælg  for at hente et opkald, som er på hold.
- Hvis du vil foretage et andet opkald, skal du vælge **Tilføj opkald** og derefter ringe op til et nyt nummer.
- Besvar et andet opkald ved at trække  uden for den store cirkel, når du hører et opkalds ventetone. Enheden spørger, om det første opkald skal afsluttes eller sættes på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banken på.
- Hvis du vil åbne opkaldsskærmen, skal du vælge **Tastatur**.
- For at aktivere højttalerfunktionen skal du vælge **Højttaler til**.



I støjende omgivelser kan det være svært at høre visse opkald, mens du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lydkvalitet.

- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg **Høretel** for at tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Tryk på [≡] → **Kontakter** for at åbne telefonbogen.
- Tryk på [≡] → **Notat** for at tilføje et notat.
- Tryk på **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald), foretage eller besvare et andet opkald skal du vælge **Flet**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

› Bruge funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:

- Vælg **Skift kamera** for at skifte mellem forreste og bageste kameraobjektiv.
- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Tryk på [≡] → **Skjul mig** for at skjule dit billede for den anden person.
- Tryk på [≡] → **Udgående billede** for at vælge et alternativt billede, der skal vises for den anden person.
- Tryk på [≡] → **Opkaldstastatur** for at åbne opkaldsskærmen.
- Tryk på [≡] → **Skift til høretelefoner** for tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Tryk på [≡] → **Speaker On/Off** for at aktivere højtalerfunktionen.
- For at bruge den anden parts billede skal du trykke og holde på det. Du kan tage et billede af skærmen eller optage videoopkaldet.



I mange områder er det ulovligt at optage et opkald uden tilladelse. Bed altid den anden part om tilladelse, inden du optager et opkald.

› Vise og besvare ubesvarede opkald

Enheden viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. For at besvare opkaldet skal du åbne genvejspanelet og vælge det mistede opkald.

› Bruge flere funktioner

Du kan bruge andre opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) eller viderestilling eller opkaldsspærring.

Indstilling af automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og opretter en liste over automatiske afvisninger:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Afvisning af opkald**.
- 2 Vælg **Afvis automatisk** → en mulighed.

Valg	Funktion
Alle numre	Afvis alle opkald.
Autoafvis numre	Afviser opkald fra telefonnumre på listen over automatisk afviste.

- 3 Vælg **Liste over afviste**.
- 4 Vælg **Tilføj**, og indtast et telefonnummer.
- 5 Vælg **Match kriterier** → en funktion (om nødvendigt).
- 6 Vælg **Gem**.
- 7 Gentag trin 4-6 for at tilføje flere numre.

Brug af FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen til de numre, der er gemt på FDN-listen. Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**.

- 2 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **FDN-liste**, og tilføj kontakter, der skal bruges i FDN-tilstand.

Indstille viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat til forskellige forhold, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i telefonen, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Viderestilling** → en opkaldstype.
- 2 Vælg en tilstand.
- 3 Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktiver eller Opdater**.
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstilling af opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser bestemte typer af opkald, eller forhindrer andre i at foretage opkald fra enheden.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring** → en opkaldstype.
- 2 Vælg en mulighed for opkaldsspærring.
- 3 Indtast en adgangskode for spærring af opkald, og vælg **OK**.
Din indstilling vil blive sendt til netværket.


Indstille banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.


Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Vise opkaldslist


Du kan få vist logger over dine opkald filtreret efter deres type.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → .

2 Tryk på [≡] → **Vis som** → en indstilling for at sortere opkaldslisterne.


 Fra opkaldslisterne kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt ved hurtigt at trække kontakten til venstre eller højre.

3 Vælg en log for at få vist detaljer.



 Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen eller listen over afviste.

Meddelelser




Lær at oprette og sende sms'er eller mms'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.


 Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

➤ Sende en sms

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Meddelelser**.
- 2 Vælg .
- 3 Tilføj modtagere:
 - Indtast telefonnumre manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
 - Vælg telefonnumre fra dine opkalds- og kontaktlister ved at vælge .
- 4 Vælg **Tryk for at skrive meddelelse**, og indtast din meddelelsetekst.
Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [☺] → **Indsæt humørikon**.
- 5 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

➤ Send en mms

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Meddelelser**.
 - 2 Vælg .
 - 3 Tilføj modtagere:
 - Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
 - Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser fra opkaldet, meddelelsen eller kontakten ved at vælge .
-  Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimedie-meddelelse.
- 4 Tryk på [☺] → **Tilføj emne**, og indtast et emne for meddelelsen.



- 5 Vælg **Tryk for at skrive meddelelse**, og indtast din meddelelsetekst.
Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [☺] → **Indsæt humørikon**.
- 6 Tryk på , og tilføj et element.
Du kan vælge en fil, et skitsenotat, en begivenhed eller en kontaktperson på listen over filer eller oprette et nyt billede, video-, lyd- eller skitsenotat.
- 7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

► Vise en tekst- eller multimedie-meddelelse

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Meddelelser**.
Dine meddelelser bliver grupperet i tråde med meddelelser efter kontakt.
- 2 Vælg en kontakt.
- 3 Vælg en multimedie-meddelelse for at vise flere detaljer.

► Lyt til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan den, som ringer, efterlade stemmemeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til dine meddelelser:

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Telefon** → , tryk derefter på **1**, og hold den inde.
 - 2 Følg telefonsvarerens anvisninger.
-  Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Kontakt din tjenesteleverandør for at få oplyst nummeret.



Google Mail

Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™-webmail-tjenesten til din indbakke. Når du åbner dette program, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken og ulæste meddelelser vises med fed skrift.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan denne menu være angivet på anden måde.

➤ Sende en e-mail-meddelelse

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Google Mail**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK**.
- 3 Vælg .
- 4 Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
Tryk på [≡] → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.
- 5 Indtast et emne og selve meddelelsen.
- 6 Hvis du vil vedhæfte en billedfil, skal du trykke på [≡] → **Vedhæft fil** → en fil.
- 7 Vælg  for at sende meddelelsen.








➤ Vise en e-mail-meddelelse

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Google Mail**.
- 2 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:




Tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af kontoen.

- Vælg  for at besvare meddelelsen.
- Hvis du vil besvare meddelelsen og medtage alle modtagere, skal du vælge  → **Svar alle**.
- Hvis du vil videreføre meddelelsen til andre, skal du vælge  → **Videresend**.
- For at markere meddelelsen som vigtig skal du vælge .
- Hvis du vil have vist en vedhæftet fil, skal du vælge **VIS**. Vælg **Gem** for at gemme den på enheden.
- Vælg  for at arkivere meddelelsen.
- Slet meddelelsen ved at vælge .
- For at markere meddelelsen som ulæst skal du vælge .
- For at flytte til den næste eller forrige meddelelse skal du rulle til højre eller venstre.


► Organisere e-mail-meddelelser ved hjælp af etiketter

Du kan organisere dine e-mails ved at sætte etiketter på dine meddelelser. Du kan sortere meddelelserne med etiketfilteret.

Tilføj en etiket til en meddelelse

- 1 Vælg en meddelelse i skærbilledet Indbakke.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en etiket, og vælg derefter **OK**.

Filtrer meddelelser

- 1 Fra indbakkeskærmen skal du vælge .
- 2 Vælg etiketten for den meddelelse, som du vil have vist.

E-mail



Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

› Opret en e-mail-konto

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **E-mail**.
- 2 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
- 3 Vælg **Næste** (for generelle e-mail-konti, som f.eks. Google Mail og Yahoo!) eller **Manuel ops.** (for andre af virksomhedens e-mail-konti).
- 4 Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at konfigurere e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte mellem dine e-mail-konti. Vælg et kontonavn øverst på skærmen, og vælg den konto, du vil hente meddelelser fra.

› Sende en e-mail-meddelelse

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **E-mail**.
- 2 Vælg .
- 3 Tilføj modtagere:
 - Indtast e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
 - Vælg e-mail-adresser fra opkaldet, meddelelsen eller kontaktlisten ved at vælge .
 - Tilføj flere modtagere ved at trykke på [≡] → **Tilføj Cc/Bcc**.
- 4 Vælg emnefeltet for at indtaste et emne.


5 Vælg feltet til indtastning af tekst for at indtaste e-mailens tekst.

6 Vælg , og vedhæft en fil.

Du kan vælge en fil, et skitsenotat eller en begivenhed fra listen over filer eller oprette et nyt billede, video-, lyd- eller skitsenotat.



Du kan ikke vedhæfte DRM (Digital Rights Management)-beskyttede filer.

7 Vælg  for at sende meddelelsen.



Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i listen over tråde med meddelelser, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

► Vise en e-mail-meddelelse







Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **E-mail** → en e-mail-konto.

2 Tryk på [] → **Opdater** for at opdatere meddelelseslisten.

3 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den næste eller forrige meddelelse skal du vælge  eller .
- Vælg  for at besvare meddelelsen.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge .
- Slet meddelelsen ved at vælge .
- For at gemme en vedhæftet fil i enheden, skal du vælge fanen for vedhæftede filer → .



De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af e-mail-kontoen eller den retning, enheden vender i.


Talk

Lær at chatte med venner og familie med Google Talk™-chattjenesten.





Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

► Tilføj venner til listen Venner

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Talk**.
På listen over venner kan du hurtigt få vist alle dine chatkontakter.
- 2 Vælg .
- 3 Indtast en vens e-mail-adresse, og vælg **FÆRDIG**.

Når din ven accepterer invitationen, tilføjes han/hun til din venneliste.

► Starte en chat

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Talk**.
- 2 Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.
- 3 Indtast din meddelelse, og vælg .
- 4 Hvis du vil afslutte chatsamtalen, skal du trykke på [] → **Afslut chat**.

Messenger

Lær at sende og modtage chatbeskeder til familie og venner med Google+ Messenger-chattjenesten.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Messenger**.



Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre opsætningen af kontoen.

- 2 Skriv og send din besked.

Google+

Lær, hvordan du får adgang til Googles sociale netværkstjeneste. Du kan oprette grupper, hvor du kan dele interesser og tanker, sende og modtage chatbeskeder og uploade dine fotos.

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Google+**.



Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre opsætningen af kontoen.

- 2 Vælg en social netværksfunktion.

Social Hub

Lær at åbne Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram, til sociale netværkstjenester, e-mail og meddelelser. Besøg socialhub.samsungapps.com for at få yderligere oplysninger.

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Social Hub**.
- 2 Kontrollér og brug indhold, der er leveret af Social Hub.

Underholdning

Kamera


Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 3264 x 2448 pixel (8 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 1920 x 1080 pixel.






- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.

› Tage et billede

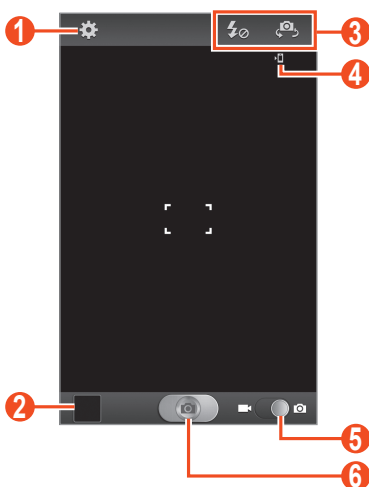- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.



Nummer	Funktion
1	Skifter kameraindstillingerne.
2	Åbner billedfremviseren for at vise billeder, du har taget.
3	<p>Brug kameragenveje.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Skift indstillingen for kameralyset. •  : Skift mellem forreste og bageste kameraobjektiv. <p>Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 93</p>
4	Viser standardplaceringen for lagring.
5	Skifter til videokamera.
6	Tager et billede.

- 3 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.
Du kan også trykke på skærmen med to fingre og sprede dem for at zoome ind (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).
- 4 Tryk, hvor du vil, for at fokusere på visningsskærmen.
Fokusrammen flytter til det sted, du trykker på, og skifter til grøn, når motivet er i fokus.
- 5 Vælg  for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.




Når du har taget billeder, skal du vælge billedfremviserens ikon for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen.
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.
- For at anvende flere funktioner med et foto skal du vælge **Mere** og bruge følgende muligheder:
 - **Vælg som:** Indstil et foto som baggrund eller et opkalds-ID for en kontakt.
 - **Omdøb:** Omdøb en fotofil.

› Optage et billede med forudindstillede funktioner



Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og emner.

Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering.

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Scenetilstand** → en scene → [].
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage et billede.



› Tag et billede i tilstanden Automatisk billede

Du kan på en nem måde tage billeder af dig selv ved hjælp af det forreste kameraobjektiv.

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Selvportræt**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage et billede.



› Tage et billede i tilstanden Smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Smilbillede**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Ret kameraet mod motivet, og vælg .
Din enhed vil registrere folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil enheden automatisk tage et billede.



› Tage et skønhedsbillede

Du kan skjule skønhedsfejl ved hjælp af Skønhedstilstand.

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Skønhed**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage et billede.



› Tage et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format med optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Panorama**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage det første billede.
- 5 Flyt langsomt enheden i en vilkårlig retning, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.
Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
- 6 Gentag trin 5 for at fuldføre panoramabilledet.

› Optage et billede i tilstanden Del billede

Du kan optage et billede og automatisk sende det til dine venner samtidigt med funktionen Del billede. Denne tilstand er kun tilgængelig, når din enhed er sluttet til en anden enhed via Wi-Fi Direct.

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Del billede**.
- 3 Vælg **OK** for at slutte til en anden enhed via Wi-Fi Direct (hvis nødvendigt).
- 4 Vælg  for at tage et billede.
Dit foto bliver sendt til de tilsluttede brugere.



› Tage et handlingsbillede

Du kan tage billeder af et motiv i bevægelse og dernæst kombinere dem til ét enkelt billede, der viser handlingen.


- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Handlingsbillede**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage det første billede.
- 5 Bevæg enheden, så du kan følge motivets bevægelse. Enheden tager automatisk de næste billeder.
- 6 Fortsæt med at følge motivet, indtil enheden har taget alle de billeder, der er nødvendige for handlingsbilledet.

› Tage et billede i tilstanden Tegnefilm


Du kan tage billeder med tegnefilmseffekter.

- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Vælg  → **Optagelsestilstand** → **Tegnefilm**.
- 3 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 4 Vælg  for at tage et billede.

► Tilpasse kameraets indstillinger


Når du har taget et billede, skal du vælge  for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Rediger genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.
Selvportræt	Skifter mellem forreste og bageste kameraobjektiv.
Kameralys	Skift indstillingen for kameralyset. Du kan slå kameralyset til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge kameralyset, når det er nødvendigt.
Optagelsestilstand	Skifter optagelsestilstand.
Scenetilstand	Skifter scenetilstand.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien.
Fokustilstand	Tager nærbilleder eller indstiller kameraet til automatisk at fokusere på motivet eller fokusere på ansigter.
Selvudløser	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Opløsning	Ændrer opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
ISO	Justerer sensitiviteten på kameraets billedsensor.
Måling	Vælger en eksponeringsmålerstype.


Valg	Funktion
Udendørs synlighed	Aktiverer udendørs synlighed for at vælge passende lysforhold.
Anti-ryst	Reducerer sløring forårsaget af enhedens vibration eller bevægelse.
Automatisk kontrast	Justerer automatisk kontrasten mellem dit motiv og baggrunden.
Blinkregistrering	Indstiller kameraet til at advare dig, når personer har øjnene lukket.
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjer på eksempelskærmen.
Billedkvalitet	Indstiller kvaliteten af dine billeder.
GPS-tag	<p>Indstiller kameraet til at inkludere stedoplysninger for dine billeder.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. • Din placering vises muligvis på fotos, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
Gem som vendt om	Indstiller kameraet til at vende billedet automatisk, når du tager et foto ved hjælp af det forreste kameraobjektiv.
Lagring	Vælger en hukommelse, som billeder skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagelsestilstande.

► Optage et videoklip


- 1 Åbn listen over programmer i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
- 2 Træk i skyderen til videokameraet for at skifte til videokameraet.
- 3 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

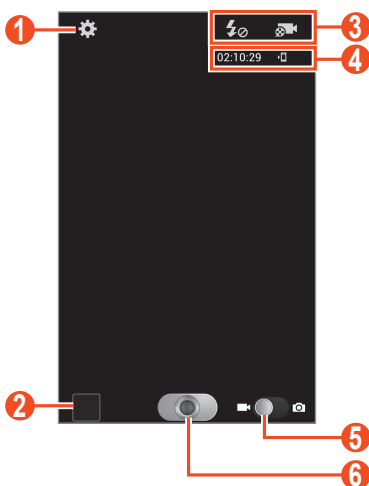



Nummer	Funktion
1	Skifter videokameraindstillingerne.
2	Åbner billedfremviseren for at vise videoklip, du har optaget.
3	Brug videokameragenveje. <ul style="list-style-type: none">• : Skift indstillingen for kameralyset.• : Skift optagelsestilstanden, eller skift mellem front- og bagkameraobjektiver. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 93


Nummer	Funktion
4	Kontrollerer status for videokameraet. <ul style="list-style-type: none"> • 02:10:29 : Varighed af videoklip, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse) •  : Standard lagerplacering
5	Skifter til kamera.
6	Optager et videoklip.

- 4 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.
Du kan også trykke på skærmen med to fingre og sprede dem for at zoome ind (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).


 Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

- 5 Vælg  for at starte optagelsen.


- 6 Vælg  for at stoppe optagelsen.
Videoklipet gemmes automatisk.

 Videokameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip på et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget videoklip, kan du vælge ikonet for billedfremviseren for at få vist det optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg  for at afspille en video.
- Vælg **Del** for at sende et videoklip til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et videoklip.
- For at anvende flere funktioner med en video skal du vælge **Mere** og bruge følgende muligheder:
 - **Afspil**: Afspiller et videoklip.
 - **Omdøb**: Omdøber en videofil.




► Tilpasse indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge  for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Rediger genveje	Redigerer genveje til ofte benyttede indstillinger.
Kameralys	Skift indstillingen for kameralyset. Du kan manuelt skifte mellem at have kameralyset slået til eller fra.
Optagelsestilstand	Skifter optagelsestilstand.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien.
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før kameraet begynder at optage et videoklip.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Opløsning	Ændrer opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Udendørs synlighed	Indstiller en relevant lydbetingelse.
Videokvalitet	Indstiller kvaliteten af dine videoklip.
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjer på eksempelskærmen.
Gem som vendt om	Indstiller kameraet til at vende billedet automatisk, når du optager et videoklip, ved hjælp af det forreste kameraobjektiv.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagefunktioner.

► Redigere genvejsikonerne

Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger.

- 1 Fra eksempelskærmen trykker du på  → **Rediger genveje** eller trykker på [] → **Rediger genveje**.
- 2 Tryk og hold nede på et ikon fra indstillingslisten, og træk det til genvejsområdet.
Fjern genveje ved at trykke og holde nede på et ikon og trække det til indstillingslisten.
- 3 Tryk på [] for at skifte til eksempelskærmen.









Videoafspiller

Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags videoklip. Videoafspilleren understøtter følgende filformater: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, webm, og mkv.



- Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang, du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrasket én af dine tilgængelige lejmuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at afspille filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Videoafspiller**.
- 2 Vælg et videoklip, du ønsker at afspille.
- 3 Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Skifter billedformat for videoskærmen.
	Afspiller videoen på andre DLNA-kompatible enheder.
	Genstarter afspilningen. Spring tilbage (tryk inden for 2 sekunder). Søg tilbage i en fil (tryk og hold nede).
	Lav pause i afspilning. Vælg  for at fortsætte afspilning.
	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).
	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når der er høretelefoner tilsluttet.
	Indstil lydstyrken.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt i din enheds hukommelse eller på et hukommelseskort.



› Understøttede filformater

Type	Format
Billede	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, webm



- Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang, du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrasket én af dine tilgængelige lejmuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at afspille filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Vise et billede

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Galleri**.
- 2 Vælg en mappe.
- 3 Hvis du vil ændre visningstilstanden, skal du vælge  eller  øverst til højre på skærmen.
- 4 Vælg et billede (uden ikon), der skal vises.

Brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen.




Hvis du aktiverer vippebevægelser, kan du zoome ind eller ud ved at trykke og holde på to punkter med fingrene og så vippe enheden frem og tilbage. Når du zoomer ud til det sidste zoomniveau i mere end 1 sekund, vender skærmen automatisk tilbage til listen.

- Vælg **Send via** for at sende et billede til andre.
- For at slette et foto: Vælg **Slet** → **Bekræft sletning**.






- For at dele et billede med andre skal du trykke på [≡] → **Del via**.
- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt skal du trykke på [≡] → **Vælg som**.
- For at anvende flere funktioner med et foto skal du trykke på [≡] → **Mere** og bruge følgende muligheder:
 - **Kopier**: Kopier en fotofil.
 - **Udskriv**: Udskriver et foto via en USB-tilslutning eller en WLAN-tilslutning. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
 - **Rediger**: Redigerer et foto.
 - **Beskær**: Beskærer et billede.
 - **Bevægelse**: Går til indstillingerne til styring af bevægelsesgenkendelse på enheden.
 - **Roter mod uret**: Roterer et billede mod uret.
 - **Roter med uret**: Roterer et billede med uret.
 - **Diasshow**: Start et diasshow i den valgte mappe.
 - **Omdøb**: Omdøb en fotofil.
 - **Detaljer**: Vis fotodetaljer.

> Afspille et videoklip

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Galleri**.
- 2 Vælg et videoklip (med ikonet ) for at afspille.
- 3 Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen. ► s. 93

Billededitor

Du kan redigere billeder og anvende forskellige effekter.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Billededitor**.
- 2 Vælg **Vælg billede** → et billede.
Vælg **Tag billede** for at tage et nyt foto.
- 3 Vælg  → **Nyt valg** → **OK**.
 - Hvis du vil føje til eller trække fra valgrammen, skal du vælge  → **Føj til valg** eller **Fjern fra valg**.
 - For at gøre det omvendt, skal du vælge  → **Inverter valg**.
 - For at ændre valgstørrelsen, skal du vælge .
 - Hvis du vil rotere eller vende billedet, skal du vælge .
 - For at beskære billedet, skal du vælge .
 - For at fortryde eller annullere fortrydelse af sidste handling, skal du vælge  eller .
- 4 Træk din finger hen over det område, du ønsker at markere.
- 5 Vælg  for at anvende en farveeffekt, eller vælg  for at anvende en filtereffekt.
Vælg  for at kopiere, skråtstille eller tegne på fotoet.
- 6 Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes.
- 7 Juster billedet efter ønske (om nødvendigt), og vælg **Udført**.
- 8 Når du er færdig, skal du trykke på [≡] → **Gem**.
- 9 Indtast et navn, og vælg **OK**.

Videoeditor

Du kan redigere videoer og anvende forskellige effekter.

Videoeditoren understøtter følgende videoopløsninger: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720.



- Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang, du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrasket én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Nogle videofiler i Galleri kan måske ikke vises, afhængigt af videoopløsningerne og kodekonverteringerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

> Oprette en video

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Videoeditor**.

2 Drej enheden til liggende visning.





Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge, om du vil se vejledningen.


3 Vælg **Nyt projekt**.





4 Vælg et rammetema, og vælg **Anvend**.


5 Vælg et relevant ikon i venstre panel af skærmen for at tilføje mediefiler.

- 6 Tryk og hold på en fil, og træk den derefter til bundpanelet på skærmen.
 - Gentag trin 7 for at tilføje flere filer.
 - Hvis du vil slette billeder eller videoer, skal du trykke og holde på et emne og trække det til papirkurven.
 - Hvis du vil omarrangere billeder eller videoer, skal du trykke og holde på et emne og trække det til en ny placering.
- 7 Vælg **Udført**.
- 8 Vælg , og tilføj en overgangseffekt mellem billeder eller videoer.
- 9 Når du er færdig, skal du trykke på [] → **Eksp. film**.
- 10 Vælg en opløsning → **Ja**.


► Indsætte en tegning i en video

- 1 Start video-editoren, og tilføj mediefiler.
- 2 Træk et billede eller en video til den røde linje.
- 3 Vælg , og tegn derefter på skærmen med følgende værktøjer:



Ikon	Funktion
	Tegn en skitse. Skift penneindstillingerne (dobbeltryk).
	Slet din tekst eller skitse. Skift viskelæderets tykkelse, eller slet dit input (dobbeltryk).
	Fortryd din seneste handling.
	Gentag din seneste handling.

- 4 Når du er færdig, skal du trykke på [] → **Ja**.
- 5 Gem den redigerede video.


› Beskære et segment i en video

- 1 Start videoeditoren, og tilføj mediefiler.
- 2 Vælg .
- 3 Træk et billede eller en video til den røde linje.
- 4 Flyt startklammen til det punkt, hvor du ønsker, at filen skal begynde.
- 5 Flyt slutklammen til det punkt, hvor du ønsker, at filen skal slutte.
- 6 Gem den redigerede video.

› Opdele en video

- 1 Start videoeditoren, og tilføj mediefiler.
- 2 Vælg .
- 3 Træk et billede eller en video til den røde linje.
- 4 Flyt det punkt, hvor du vil opdele filen i to klip, og vælg .
- 5 Gem den redigerede video.

› Anvende en effekt på en video

- 1 Start videoeditoren, og tilføj mediefiler.
- 2 Vælg .
- 3 Træk et billede eller en video til den røde linje.
- 4 Vælg en effektmulighed.
- 5 Gem den redigerede video.

Musikafspiller

Lær at lytte til din foretrukne musik med din musikafspiller, når du er på farten. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac.



- Afhængigt af enhedens softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at afspille filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

➤ Føj musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til din enhed eller dit hukommelseskort:









- Download fra internettet. ► s. 124
- Hent fra en computer med Samsung Kies. ► s. 145
- Modtag via Bluetooth. ► s. 136
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 146
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 146

➤ Afspil musik

Når du har overført musikfiler til din enhed eller dit hukommelseskort:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musikafspiller**.
- 2 Vælg en musikkategori.
- 3 Vælg en musikfil.

4 Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når det er høretelefoner tilsluttet.
	Indstil lydstyrken.
	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
	Genstarter afspilningen. Spring tilbage (tryk inden for 2 sekunder). Søg tilbage i en fil (tryk og hold nede).
	Stop afspilning midlertidigt. Vælg  for at fortsætte afspilning.
	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).



Du kan styre musikafspilleren med høretelefonerne. I inaktiv tilstand skal du trykke på knappen på høretelefonerne og holde den inde for at starte musikafspilleren. Tryk på knappen på høretelefonerne for at starte eller stoppe afspilningen midlertidigt.

› Oprette en afspilningsliste

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musikafspiller**.
- 2 Vælg **Afspilningslister**.
- 3 Tryk på [≡] → **Opret**.
- 4 Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Gem**.
- 5 Vælg **Tilføj musik**.
- 6 Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Under afspilning kan du føje filer til en afspilningsliste ved at trykke på [≡] → **Føj til afspiln.liste**.

› Tilpas musikafspillerens indstillinger

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musikafspiller**.
- 2 Tryk på [≡] → **Indstillinger**.
- 3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
Equalizer	Vælger en standard equalizertype.
Lydeffekter	Vælger en lydeffekt.
Musikmenu	Vælger de musikkategorier, der skal vises på skærbilledet for musikbiblioteket.
Visualisering	Viser en animeret visualisering under afspilning.
Lyrik	Indstiller til at vise sangtekster under afspilning. Musikafspilleren understøtter kun lyrik med ID3v2-koder.
Automatisk musik fra	Indstiller musikafspilleren til til at blive slået fra automatisk efter et angivet tidsrum.

Music Hub

Du kan få adgang til onlinemusikbutikken for at søge efter og købe dine foretrukne sange.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musik Hub**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke i 90 dage**, og vælg derefter **Bekræft**.
- 3 Søg efter, og gennemse eller køb dine foretrukne sange.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

> Lytte til FM-radioen

- 1 Sæt høretelefonerne i enheden.
- 2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.





Første gang, du aktiverer FM-radioen, starter den automatiske indstilling.

- 3 Vælg den ønskede radiostation på listen over alle stationer, og tryk på [↵] for at vende tilbage til skærmen FM-radio.
- 4 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:





Nummer	Funktion
1	Optag en sang fra FM-radioen.
2	Søg efter en tilgængelig radiostation.
3	Finindstil frekvensen.
4	Føj den aktuelle radiostation til listen Foretrukne.
5	Indstil lydstyrken.
6	Tænd eller sluk for FM-radioen.


› Gemme en radiostation automatisk

- 1 Sæt høretelefonerne i enheden.
- 2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.
- 3 Tryk [] → **Scanning** → en scanningsindstilling.
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.
- 4 Vælg den ønskede radiostation på listen over alle stationer, og tryk på [] for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

› Føje en radiostation til listen Foretrukne

- 1 Sæt høretelefonerne i enheden.
- 2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.
- 3 Vælg  for at tænde for FM-radioen.
- 4 Rul til en radiostation.
- 5 Vælg  for at føje stationen til favoritlisten.

► Tilpasse indstillinger for FM-radio

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.
- 2 Tryk på [] → **Indstillinger**.
- 3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse din FM-radio:


Valg	Funktion
Afspilning i baggrunden	Indstiller, om FM-radioen skal køre i baggrunden, mens du bruger andre programmer. Hvis denne funktion er aktiveret, kan du styre FM-radioen fra genvejspanelet.
Vis station-id	Indstiller, om stations-id'et skal vises på FM-radioskærmen eller ej. Station-id'er er kun tilgængelige fra radiostationer, der udsender disse oplysninger.
Alternativ frekvens	Indstiller, om FM-radioen skal forsøge atter at indstille en radiostation, hvis signalet er svagt.
Automatisk slukning	Indstiller, om FM-radioen automatisk skal slås fra efter et angivet tidsrum.

Personlige oplysninger


Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, mobilnumre, private telefonnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

› Opret en kontakt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en hukommelse.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
- 4 Indtast kontaktoplysninger.
- 5 Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.







Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → .
- 2 Indtast et telefonnummer.
- 3 Vælg **Føj t. kontakt** → **Opret kontakt**.
- 4 Vælg en hukommelse.
Vælg en konto, hvis du har flere konti.
- 5 Indtast kontaktoplysninger.
- 6 Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.


► Find en kontakt


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Rul op eller ned på listen over kontakter.
Du kan trække din finger langs indekset i højre side for hurtigt at rulle gennem listen.
- 3 Vælg navnet på en kontakt.

Når du har fundet en kontakt, kan du bruge følgende muligheder:


- Ring til kontaktpersonen ved at vælge  eller .
- Send en meddelelse ved at vælge .
- For at sende en e-mail-meddelelse skal du vælge .
- Vælg , hvis du vil rette i kontaktoplysningerne.
- Hvis du vil indstille kontakten som en af dine Foretrukne, skal du vælge .

► Indstille et hurtigopkaldsnummer

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Tryk på [] → **Indstilling for hurtigopkald**.
- 3 Vælg et placeringsnummer → en kontakt.
- 4 Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).

 Du kan hurtigt ringe op til dette nummer ved at trykke på og holde placeringsnummeret nede på opkaldsskærmen.

› Oprette visitkort


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Vælg dit navn øverst på kontaklisten.
- 3 Vælg .
- 4 Indtast dine personlige detaljer.
- 5 Vælg **Gem**.



Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

› Opret en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende en meddelelse eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter** → .
- 2 Tryk på [≡] → **Ny**.
- 3 Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen.
- 4 Vælg **Tilføj medlem**, vælg kontakter, som skal tilføjes til gruppe, og vælg **Udført**.
- 5 Vælg **Gem**.

› Kopiere kontakter

Sådan kopierer du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Tryk på [≡] → **Import/eksport** → **Importer fra SIM-kort**.

- 3 Vælg en hukommelse.
Vælg en konto, hvis du har flere konti.
- 4 Vælg Kontakter og vælg derefter **Udført**.

Sådan kopierer du Kontakter fra enheden til SIM- eller USIM-kortet:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Tryk på [≡] → **Import/eksport** → **Eksportér til SIM-kort**.
- 3 Vælg Kontakter og vælg derefter **Udført** → **OK**.

➤ Importer eller eksporter kontakter

Sådan importerer du kontaktfiler (i vcf-format) fra et hukommelseskort til enheden:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Tryk på [≡] → **Import/eksport** → **Importer fra SD-kort**.
- 3 Vælg en hukommelse.
Vælg en konto, hvis du har flere konti.
- 4 Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg **OK**.
- 5 Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **OK**.


Sådan eksporterer du kontakter fra enheden til et hukommelseskort:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kontakter**.
- 2 Tryk på [≡] → **Import/eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
- 3 Vælg **OK** for at bekræfte.


S-planlægger

Lær at vise og administrere dine planer og opgaver mere effektivt med S-planlægger.

› Oprette en begivenhed eller opgave

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-planlægger** → .
- 2 Hvis der vises advarsler i forbindelse med kalendersynkroniseringen, skal du vælge **Udført**.
- 3 Vælg en mulighed.
 - I 3-dages- eller dagsvisningen kan du oprette en begivenhed med forenklede detaljer ved at vælge et tomt tidsrum.
 - I måned- eller ugevisningen kan du oprette et notat ved at trykke og holde på en dato.
- 4 Indtast detaljer, og vælg **Gem**.
For flere informationer om at oprette begivenheder og opgaver skal du se side 64.

› Skifter visningstilstanden.

For at skifte kalenderens visningstilstand skal du vælge  → en fane til visningstilstand. Du kan også trykke på skærmen med to fingre og derefter samle eller sprede dem for at skifte visningstilstanden.

Årsvisning

- Vælg ◀ eller ▶ for at vise andre år. Du kan også vippe skærmen til venstre eller højre.
- Vælg en måned for at skifte til månedvisningen.

Månedsvisning

Vælg månedsikonerne øverst til venstre og højre på skærmen for at vise andre måneder.

Ugevisning

Vælg ◀ eller ▶ for at vise andre uger. Du kan også vippe skærmen til venstre eller højre.

3-dages visning

- Vælg ◀ eller ▶ for at vise de tre forrige eller de tre næste dage. Du kan også vippe skærmen til venstre eller højre.
- For at flytte en begivenhed eller opgave skal du trykke og holde på elementet og derefter trække det til en ny periode. Datoen og klokkeslættet for begivenheden eller opgaven justeres automatisk.

Dagsvisning

- Vælg ◀ eller ▶ for at vise andre dage. Du kan også vippe skærmen til venstre eller højre.
- For at flytte en begivenhed eller opgave skal du trykke og holde på elementet og derefter trække det til en ny tidsangivelse. Datoen og klokkeslættet for begivenheden eller opgaven justeres automatisk.


Dagsordenvisning

- Du kan få vist hændelser og opgaver, der er planlagt fra eller til en bestemt dato.
- Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af en opgave for at markere den som udført.

Opgavevisning

Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af en opgave for at markere den som udført.

› Vise begivenheder eller opgaver

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-planlægger**.
- 2 Tryk på [≡] → **Søgning** for at søge efter en begivenhed eller opgave (hvis nødvendigt).
For at begrænse søgeintervallet kan du vælge  → en mulighed.
- 3 Vælg en dato i kalenderen.
 - For at vælge datoen i dag: Vælg **I dag**.
 - For at gå til en bestemt dag ved at indtaste en dato manuelt, skal du trykke på [≡] → **Gå til**, indtaste datoen ved at vælge + eller -, og vælge **Indstil**.
- 4 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.
 - Rediger detaljerne ved at trykke på [≡] → **Red**.
 - For at kopiere en begivenhed skal du trykke på [≡] → **Kopier**.
 - Hvis du vil slette meddelelsen, skal du trykke på [≡] → **Slet**.
 - Du kan sende begivenheden til andre ved at trykke på [≡] → **Del via** → en funktion.
 - For at tilføje et notat eller foto skal du trykke på [≡] → **Link notater** eller **Link billede** → en mulighed.

› Stop en begivenhedsalarm



Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, vil begivenhedsalarmen blive aktiveret på det valgte tidspunkt.

- 1 Åbn genvejspanelet øverst på skærmen.
- 2 Vælg begivenhedsbeskeden.
- 3 Vælg en begivenhed for at få vist flere detaljer.
Hvis du sætte begivenhedsalarmen på "slumre", skal du vælge **Snooze**.




S-notat

Lær at oprette vise og redigere notater med specialeffekter. Du kan indsætte forskelligt multimedieindhold, som f.eks. billeder, kort eller koder, i et notat.

› Oprette et notat

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-notat**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke igen** og derefter vælge **Udført**.
- 3 Vælg .
Vælg  for at indtaste tekst med tastaturet.
- 4 Indtast tekst, tegn en skitse, eller tilføj et foto eller lydclip.
For flere informationer om at oprette et notat skal du se side 54.

At oprette en side med flere notater:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-notat**.
- 2 Vælg .
Vælg  for at indtaste tekst med tastaturet.
- 3 Indtast tekst, tegn en skitse, eller tilføj et foto eller lydclip.
- 4 Vælg  for at tilføje en ny side og oprette et notat.
- 5 Gentag trin 4 for at tilføje flere sider.
- 6 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.
- 7 Indtast et navn, og vælg **OK**.

› Opret en mappe

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-notat**.
- 2 Tryk på [≡] → **Opret mappe**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **OK**.
- 4 Vælg den nye mappe, og vælg **+ [pencil]**.
Vælg **+ T** for at indtaste tekst med tastaturet.
- 5 Hvis du vil tilføje flere sider, skal du vælge **+ [plus]** og oprette et notat.

› Vise notater

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-notat**.
- 2 Tryk på [≡] → **Søg** for at søge efter et notat (hvis nødvendigt).
- 3 Vælg et notat for at få vist detaljer.
Når det gælder mapper, skal du vælge en mappe og et notat.

Brug følgende funktioner, når du viser notatet:

- Tryk på skærmen for at skifte til redigertilstand.
- Hvis du vil gemme notatet med et andet navn, skal du trykke på [≡] → **Gem som**.
- Tryk på [≡] → **Del via** for at sende et notat til andre.
- Tryk på [≡] → **Lås** for at låse et notat med en pinkode.
- Tryk på [≡] → **Udskriv** for at udskrive et notat. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- For at indstille et notat som baggrund, et widget-billede eller et opkalds-id for en kontakt, skal du trykke på [≡] → **Indstil som**.

› Redigere notater


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-notat**.
- 2 Vælg et notat, eller vælg en mappe → et notat.
- 3 Tryk på skærmen for at skifte til redigertilstand.

- 4 Rediger notatet med ikonerne på skærmen. ► s. 54
 - Tryk på [≡] → **Skift baggrund** for at ændre notatets baggrundsfarve.
 - Tryk på [≡] → **Tilføj kode** for at tilføje en kode.
 - Tryk på [≡] → **Link til S-planlægger** for at føje et notat til kalenderen som en begivenhed eller en opgave.
- 5 Vælg **Gem**.


› Eksporter et notat

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-notat**.
- 2 Opret eller vælg et notat.
- 3 Tryk på [≡] → **Eksporter** → **JPG** eller **PDF**.
Den eksporterede fil gemmes i **Mine filer** → **S-notat**. Du kan også få vist den eksporterede billedfil under Galleri.

› Konvertere et notat til tekst

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-notat**.
 - 2 Opret et notat ved at tegne tegn eller vælge et notat.
 - 3 Tryk på skærmen for at skifte til redigertilstand (hvis nødvendigt).
 - 4 Tryk på [≡] → **Håndskrift-til-tekst**.
Dit håndskrevne notat konverteres til tekst.
-  Hvis notatet er skrevet på forskellige sprog eller indeholder både tal og bogstaver, mislykkes konverteringen af tekst muligvis.

› Synkronisere notater

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-notat**.
- 2 Tryk på [] → **Synkroniser** → en funktion.
- 3 Vælg de notater, der skal synkroniseres → **Synkroniser**.
Hvis du vil synkronisere alle notater, skal du vælge **Synk. alle**.
- 4 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg **Log ind**.
- 5 Vælg **Synkroniser nu**.



Når du synkroniserer notater med Google Docs, kan størrelsen af notatet blive reduceret, og du kan ikke redigere noget af det oprindelige indhold.



S-note

Lær at oprette og få vist noter med specialeffekter. Du kan indsætte forskelligt multimedieindhold i en note og tilføje en notegenvej til den inaktive skærm.



S-note indeholder forskellige skabeloner, der gør det nemt at oprette noter.

- **Bemærkning/Ledigt notat:** Du kan oprette en enkel note ud fra en tom side.
- **Mødenote:** Du kan oprette et referat fra møder, konferencer eller forelæsninger.
- **Tidsskrift:** Du kan oprette en multimedienote ved at indsætte multimediefiler.
- **Dagbog:** Du kan oprette en fotodagbog.
- **Opskrift:** Du kan oprette dine egne opskrifter.
- **Rejse:** Du kan oprette rejsebeskrivelser.






► Opret en note

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-note**.
- 2 Vælg  → en skabelon.
- 3 Indtast tekst, tegn en skitse, eller tilføj et foto eller lydclip.
Du kan finde flere oplysninger om at oprette en note på side 57.
- 4 For at tilføje en side skal du vælge  → en sidetype.
- 5 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.


Hvis du vil oprette en note ved at importere en PDF- eller billedfil:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-note**.
- 2 Tryk på [] → **Importer** → et filformat → en fil.
- 3 Hvis du valgte en billedfil, skal du tilpasse billedstørrelsen og derefter vælge **Gem** → en skabelon.
- 4 Vælg , eller tryk på skærmen for at skifte til redigertilstand.
- 5 Opret en note ved hjælp af ikonerne på skærmen. ► s. 57
- 6 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

► Brug produktivitetsværktøjerne

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-note**.
 - 2 Vælg  → en skabelon.
 - 3 Tryk to gange på , og vælg et værktøj.
 - **Match af formel:** Konverterer en håndskrevet formel til en smukt organiseret formel. Vælg **Søgning** for at få udførlige oplysninger om formlen.
 - **Match af form:** Konverterer former, du har tegnet.
 - **Håndskrift-til-tekst:** Konverterer en håndskrevet note.
 - **Websøgning:** Vælg  for at søge efter oplysninger om det håndskrevne nøgleord på en forudindstillet webside.
-  Når du trykker på  og holder den nede, vises værktøjspanelet, og du kan nemt skifte mellem værktøjerne.


› Vise noter

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-note**.
- 2 Vælg  for at søge efter en note (hvis nødvendigt).
- 3 Vælg en note.

Brug følgende funktioner, når du viser noten:

- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen.
- Hvis du vil gå til andre sider i noten, skal du vælge pilen nederst i skærbilledet, rulle til venstre eller højre og derefter vælge en side.
- Hvis du vil skifte til tilstanden Rediger, skal du vælge  eller trykke på skærmen.
- For at sende noten til andre skal du trykke på [≡] → **Del via**.
- For at eksportere en note skal du trykke på [≡] → **Eksporter**. Din note eksporteres som en billedfil eller en PDF-fil til **Mine filer** → **S Note Export**.
- Hvis du vil administrere en note med flere sider i, skal du trykke på [≡] → **Rediger sider**.
- Hvis du vil gemme noten som en hændelse, skal du trykke på [≡] → **Opret hændelse**. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af den valgte skabelon.
- For at tilføje en genvej til noten på den inaktive skærm skal du trykke på [≡] → **Angiv som genvej**.
- For at udskrive noten ved hjælp af en Wi-Fi- eller USB-forbindelse skal du trykke på [≡] → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.

► Rediger noter

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-note**.
- 2 Vælg en note.
Hvis du vil tilføje eller ændre noteforsiden, skal du trykke på en note, holde den nede og vælge **Rediger omslag**.
- 3 Vælg , eller tryk på skærmen for at skifte til redigertilstand.
- 4 Rediger noten med ikonerne på skærmen. ► s. 57
 - Hvis du vil ændre notens baggrundsbillede, skal du trykke på [≡] → **Skift baggrund**.
 - Hvis du vil slette noten, skal du trykke på [≡] → **Slet**.
 - Tryk på [≡] → **Tilføj kode** for at tilføje en kode.
- 5 Vælg **Gem**.




► Synkroniser noter

Du kan synkronisere dine noter ved hjælp af webserveren.


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-note**.
- 2 Tryk på [≡] → **Synkroniser** → en funktion.
- 3 Indtast e-mail-adressen og adgangskoden, og vælg derefter **Log ind**.
- 4 Vælg de noter, der skal synkroniseres → **Synkroniser**.
Hvis du vil synkronisere alle noter, skal du vælge → **Synk. alle**.
- 5 Vælg **Synkroniser nu**.

➤ Administrer noter ved hjælp af mapper

Opret en mappe

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-note**.
- 2 Tryk på [] → **Opret mappe**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **OK**.
- 4 Vælg den nye mappe.
 - Du kan oprette en note ved at vælge  → en skabelon.
 - Hvis du vil oprette undermapper, skal du trykke på [] → **Opret mappe**.

Kopier eller flyt noter

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S-note**.
- 2 Vælg en mappe (hvis nødvendigt).
- 3 Tryk på [] → **Kopier** eller **Flyt**.
- 4 Vælg noter → **Kopier** eller **Flyt**.
- 5 Flyt til en ny placering.
- 6 Vælg **Kopier her** eller **Flyt hertil**.


Stemmeoptager

Lær at bruge enhedens diktafon.

› Optage et stemmenotat

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmeoptager**.
- 2 Vælg **Optag** for at starte optagelsen.
- 3 Tal ind i mikrofonen.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
Notatet gemmes automatisk.
- 5 Vælg **Optag** igen for at optage flere stemmenotater.

› Afspille et stemmenotat

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmeoptager**.
 - 2 Vælg et stemmenotat.
-  Du kan sende stemmenotatet til andre ved at trykke på [≡] → **Del** → en funktion.

Internet

Webtjenester kræver en dataforbindelse. Kontakt din operatør for at vælge den bedste dataplan.

Webbrowser

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.



- Du kan måske blive pålagt ekstra gebyrer for at oprette forbindelse til internettet og hente mediefiler. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.


► Gennemse websider

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet** for at åbne en bestemt hjemmeside.

For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen (URL) for den pågældende webside og vælge **Gå til**.

2 Brug følgende taster til at navigere på websider:



Nummer	Funktion
1	Genindlæser den aktuelle webside. Når enheden indlæser websider, skifter ikonet til  .
2	Indtast webadressen på en webside, der skal åbnes.
3	Åbner en liste over gemte bogmærker, gemte sider og seneste internethistorik.
4	Viser miniaturebilleder af aktive browservinduer.

Brug følgende funktioner, når du gennemser en webside:

- For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Du kan også dobbelttrykke på skærmen.




Hvis du aktiverer vippebevægelser, kan du zoome ind eller ud ved at trykke og holde på to punkter med fingrene og så vippe enheden frem og tilbage.

- For at gå til næste side i hukommelsen skal du trykke på [≡] → **Frem**.
- Hvis du vil åbne et nyt vindue, skal du trykke på [≡] → **Nyt vindue**.
- Hvis du vil bogmærke den aktuelle side, skal du trykke på [≡] → **Tilføj bogmærke**.
- For at sende en webadresse (URL) til andre skal du trykke på [≡] → **Del side**.
- Hvis du vil søge efter tekst på websiden, skal du trykke på [≡] → **Find på side**.
- Hvis du vil skifte til skrivebordsvisning, skal du trykke på [≡] → **Skrivebordsvisning**.
- Hvis du vil gemme den aktuelle webside og læse den offline på et senere tidspunkt, skal du trykke på [≡] → **Gem for at læse offline**. Du kan få vist de gemte sider ved at vælge **Gemte sider**.
- Hvis du vil justere skærmens lysstyrke og farver, skal du trykke på [≡] → **Lysstyrke og farve**.
- Hvis du vil have vist downloadoversigten, skal du trykke på [≡] → **Downloads**.
- For at udskrive den aktuelle webside via en tilsluttet printer skal du trykke på [≡] → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med Samsung-printere.
- For at tilpasse browserindstillingerne skal du trykke på [≡] → **Indstillinger**.

➤ Søg efter oplysninger via stemme




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
- 2 Vælg feltet til indtastning af URL.
- 3 Vælg , og sig et søgeord i din enheds mikrofon.
Enheden søger efter oplysninger og websider, der er relateret til søgeordet.

➤ Sætte bogmærke ved foretrukne websider

Hvis du kender webadressen for en webside, kan du tilføje et bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke:


- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
- 2 Vælg  → **Bogmærker**.
- 3 Vælg **Tilføj bogmærke**.
Spring til trin 5 for at tilføje et bogmærke til den webside, du kiggede på.
- 4 Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
- 5 Vælg **Gem**.

Fra listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede og bruge følgende funktioner:

- For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge **Åbn**.
- For at åbne websiden i et nyt vindue skal du vælge **Åbn i et nyt vindue**.
- Vælg **Rediger bogmærke** for at redigere detaljerne for bogmærket.
- Hvis du vil fjerne genvejen til bogmærket til den inaktive skærm, skal du vælge **Føj genvej til startskærm**.

- Vælg **Del link** for at sende webadressen (URL'en) til andre.
- Vælg **Kopier link-URL** for at kopiere webadressen (URL).
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.
- Vælg **Indstil som hjemmeside** for at bruge websiden som din startside for browseren.

› Åbne den seneste historik

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
- 2 Vælg  → **Oversigt** → en kategori.
- 3 Vælg en webside, du vil besøge.









Du kan føje en webside til bogmærkelisten ved at vælge .

Maps

Lær at bruge korttjenesten Google Maps™ til at finde din placering, søge efter steder og få anvisninger.

› Søge efter en placering

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Maps**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK**.
Kortet vil vise din aktuelle placering.
- 3 Vælg .
- 4 Indtast et søgeord for placeringen, og vælg .
For at søge efter placeringer via stemme skal du vælge .

- 5 Vælg den placering, du vil have, for at vise detaljerne.
- Få vist en liste over alle resultater af søgningen ved at vælge **RESULTATLISTE**.
 - For at få vist din aktuelle placering, skal du vælge .
 - Hvis du vil skifte til en kompasvisning af kortet, der ændrer retning, når du bevæger enheden, skal du vælge .
 - For at føje lag med flere oplysninger til kortet eller ændre visningstilstanden skal du trykke på [≡] → **Lag**.
 - Føj en stjerne til placeringen ved at vælge ballonen med placeringsnavnet → .

► Hent anvisninger til en bestemt destination

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Maps**.
- 2 Vælg .
- 3 Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen. Hvis du vil indtaste en adresse fra din kontaktliste, eller du vil pege på placeringen på kortet, skal du vælge  → **Kontaktpersoner, Punkt på kortet** eller **Mine steder**.
- 4 Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods) og vælg **FÅ RUTEVEJL**.
Ruten angives på kortet. Afhængigt af den valgte rejseform kan der blive vist flere forskellige ruter. Vælg en rute for at få vist detaljer for rejsen, og vælg **KORTVISN**. for at få vist ruten på kortet.
- 5 Vælg  eller , hvis du kun vil se en enkelt del af ruten.
- 6 Når du er færdig, skal du trykke på [≡] → **Ryd kort**.

Latitude

Lær at dele din placering med dine venner, og få vist venners placeringer med placeringstjenesten Google Latitude™.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Latitude**.
Enheden etablerer automatisk forbindelse til Latitude.
- 2 Vælg  → **Vælg fra Kontaktpersoner** eller **Tilføj via e-mailadresse**.
- 3 Vælg en ven, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg **Tilføj venner**.
- 4 Vælg **Ja**.
Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.
- 5 Vælg **KORTVISN**.
Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på kortet.

Places

Lær at søge efter et sted i nærheden af dig.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Places**.
- 2 Vælg en kategori.
Din enhed søger efter steder i nærheden af din aktuelle placering, der er relateret til kategorien.
- 3 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.

- 4 Brug følgende funktioner, når du får vist informationer:
- Vælg **Kort** for at få vist stedet på kortet.
 - Vælg **Rutevejledning** for at få vist ruten til stedet.
 - Vælg **Ring op** for at få vist telefonnummeret for stedet.

Navigation

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din destination ved hjælp af stemmestyring.



- Navigeringskort, din aktuelle placering og andre navigeringsdata kan være anderledes end de virkelige placeringsinformationer. Du skal altid være opmærksom på vejforhold, trafik og alle andre faktorer, der kan påvirke din kørsel, og du skal følge alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser under kørsel.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I programlisten vælger du **Navigation**.
- 2 Indtast din destination med følgende metoder.
 - Sig destinationen.
 - Indtast destinationen med det virtuelle tastatur.
 - Vælg din destination ud fra en adresse til en kontakt.
 - Vælg din destination blandt dine stjernemarkerede steder.
- 3 Installér den nødvendige software, og brug herefter navigationsfunktionerne.

YouTube

Lær at vise og dele dine videoer via videodelingstjenesten YouTube™.




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.


› Se videoer

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
- 2 Vælg et videoklip på listen.
- 3 Kontrollér afspilning med ikonerne på skærmen.

› Dele videoer

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
- 2 Vælg en video.
- 3 Vælg  → en funktion.

› Upload videoer

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
 - 2 Vælg **KONTO**.
 - 3 Vælg din Google-konto, hvis den er linket til YouTube.
Ellers kan du vælge **Tilføj konto** og oprette en konto, så du kan logge dig på YouTube.
 - 4 Vælg  → en video.
-  Hvis det er første gang du overfører en video, skal du vælge en netværkstype for at overføre videoen.
- 5 Indtast detaljer for overførslen, og vælg **Upload**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du nemt downloade et væld af programmer direkte til din enhed. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, navigation og sundhedsrelaterede programmer giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af mobile oplevelser.

Din enhed bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.



- Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Besøg www.samsungapps.com for yderligere oplysninger.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Samsung Apps**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vilkårene og betingelserne og vælge **Acceptér**.
- 3 Søg efter, og overfør de programmer, som du ønsker.

S choice

Få adgang til en liste med noteprogrammer i Samsung Apps. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **S choice**.

Play Butik

Du kan downloade spil, ringetoner eller andre programmer fra Play Butik.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer, og vælger **Play Butik**.
- 2 Søg efter en fil, og download den til din enhed. ► s. 40

Readers Hub

Lær at bruge den integrerede Readers Hub for at få adgang til forskellige læsemateriale.



Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige i øjeblikket.

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Readers Hub**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke i 90 dage** og vælge **Bekræft**.
- 3 Vælg et miniaturebillede af ønsket læsemateriale.
- 4 Søg efter og hent læsemateriale fra onlinebutikken.

Nyheder og vejr

Lær at få vist vejroplysningerne og læse de seneste nyheder og andre nyhedsartikler.

› Vis vejrudsigten

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Nyheder og vejr**.
- 2 Vælg **VEJR** øverst på skærmen.
Enheden søger efter din aktuelle placering og viser vejrudsigten.



Du kan skifte placeringen for at få vist vejrudsigten for andre områder. Tryk på [≡] → **Indstillinger** → **Indstillinger for vejr**, og ryd afkrydsningsfeltet ved siden af **Brug min placering**. Vælg derefter en placering i **Angiv placering**.

› Læs nyhedsartikler

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Nyheder og vejr**.
- 2 Rul til venstre til et nyhedsemne øverst på skærmen.
- 3 Vælg en artikel, du vil åbne.



Hvis du vil tilføje nyhedsemner, skal du trykke på [≡] → **Indstillinger** → **Indstillinger for nyheder** → **Vælg nyhedsemner**.

Forbindelser

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 meter uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv om de er placeret i forskellige rum.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendefastheden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er testede eller godkendte af Bluetooth SIG.

➤ Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** og derefter **Fra** ud for **Bluetooth**.

➤ Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Søg efter enheder**.
- 2 Vælg en enhed.

- 3 Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth-PIN-kode, og vælg **OK**. Alternativt kan du vælge **Accepter** for at få PIN-koden til at passe mellem din enhed og den anden enhed.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, er parringen færdig. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.



Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfrie sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en pinkode, skal du indtaste denne.

➤ Send data med den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Vælg en fil eller et element, som f.eks. en kontakt, kalenderbegivenhed, notat eller mediefil, fra et relevant program eller **Mine filer**.

- 2 Vælg en funktion til afsendelse af data via Bluetooth.



Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

- 3 Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

➤ Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Bluetooth**, og markerer afkrydsningsfeltet ud for din enhed.



Du vælger, hvor længe din enhed skal være synlig, ved at trykke på [≡] → **Synlighedstid**.

- 2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK**. Alternativt kan du vælge **Accepter** for at få PIN-koden til at passe mellem din enhed og den anden enhed.

- 3 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden.

Modtagne data gemmes i Bluetooth-mappen. Hvis du modtager en kontakt, gemmes denne automatisk i telefonbogen.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11 a/b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængeligt.



Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke anvendes udendørs.

► Aktivere WLAN-funktionen

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** og derefter **Fra** ud for **Wi-Fi**.



Et aktiveret WLAN kørende i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet bør man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

► Finde og oprette forbindelse til et WLAN

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige WLAN'er.
- 2 Vælg et netværk.
- 3 Indtast en adgangskode for netværket (hvis nødvendigt).
- 4 Vælg **Tilslut**.

➤ Tilføj et WLAN manuelt

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Wi-Fi** → **Tilføj netværk**.
- 2 Indtast SSID for netværket, og vælg sikkerhedstypen.
- 3 Angiv sikkerhedsindstillingerne, afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
- 4 Vælg **Gem**.

➤ Oprette forbindelse til et WLAN ved hjælp af et WPS (Wi-Fi-beskyttet opsætning)

Ved at benytte WPS kan du oprette forbindelse til et sikkert netværk.

Sådan opretter du forbindelse til et WLAN med en WPS-knap:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Vælg et netværk, der er angivet som et tilgængeligt, beskyttet netværk, og marker afkrydsningsfeltet ud for **Vis avancerede indstillinger**.
- 3 Vælg rullemenuen **WPS**.
- 4 Vælg **Trykknop** → **Tilslut**.
- 5 Tryk på en WPS-knap på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Sådan opretter du forbindelse til et WLAN med en WPS PIN-kode:

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Vælg et netværk, der er angivet som et tilgængeligt, beskyttet netværk, og marker afkrydsningsfeltet ud for **Vis avancerede indstillinger**.
- 3 Vælg rullemenuen **WPS**.
- 4 Vælg **PIN-kode fra adgangspunkt** eller **PIN-kode fra denne enhed** → **Tilslut**.
- 5 På adgangspunktet skal du indtaste PIN-koden og trykke på startknappen.

› Angiv de statiske IP-indstillinger

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Vælg et netværk, og marker afkrydsningsfeltet ud for **Vis avancerede indstillinger**.
- 3 Vælg rullemenuen **IP-indstillinger**.
- 4 Vælg **Statisk**.
- 5 Skift IP-indstillingerne for adgangspunktet, f.eks. IP-adresse, længde på netværkspræfiks, gateway og DNS.
- 6 Vælg **Tilslut**.

Wi-Fi Direct

Lær at bruge WLAN Direct-funktionen for at tilslutte to enheder via et WLAN uden behov for et adgangspunkt.

› Slut din enhed til en anden WLAN-enhed

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Mere...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Vælg **Fra** ud for **Wi-Fi Direct**, og vælg derefter **OK**.
- 3 Vælg **Scanning**.
- 4 Vælg en enhed.
Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er enheden tilsluttet.

› Send data via et WLAN

- 1 Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. et notat, en mediefil eller en webadresse fra et passende program eller **Mine filer**.

2 Vælg en funktion til afsendelse af data via et WLAN.



Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3 Søg efter, og vælg en WLAN-enhed.

› Modtag data via et WLAN

Når du modtager data, gemmes de automatisk i enheden.

Modtagne data gemmes i ShareViaWifi-mappen.

AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede enheder i dit hjem ved hjælp af et WLAN.



- De understøttede filformater kan variere. Det afhænger af enhedens software.
- Visse filer kan muligvis ikke afspilles på DLNA-aktiverede enheder afhængigt af enhederne.

› Tilpas DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din enhed.

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **AllShare**.

2 Tryk på [≡] → **Indstillinger**.

- 3 Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

Valg	Funktion
Enhedsnavn	Indtast et navn for din enhed som en medieserver.
Del videoer	Aktiver videodeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del billeder	Aktiver billeddeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del musik	Aktiver musikdeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Upload fra andre enheder	Indstiller, om overførsel fra andre enheder skal accepteres eller ej.
Standard-hukommelse	Vælg standardhukommelsen for lagring af overførte mediefiler.
Undertekster	Indstil til at vise undertekster.

► Afspille filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **AllShare**.
- 2 Vælg **Min enhed**.
- 3 Vælg en mediekategori og en fil.
- 4 Vælg en afspiller. Afspilning starter på den valgte afspiller.
- 5 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.



Afspilning kan blive gemt i bufferen, afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

› Afspille filer fra en enhed på en anden enhed

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **AllShare**.
- 2 Vælg **Ekstern enhed**.
Din enhed søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.
- 3 Vælg en enhed som medieserver – den, der indeholder mediefiler.
- 4 Vælg en mediekategori og en fil.
- 5 Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilen.
Afspilning starter på den valgte afspiller.
- 6 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

Deling af mobilt netværk

Lær at indstille enheden som et trådløst modem eller trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder, og del din enheds mobile netværksforbindelse.

› Dele din enheds mobile netværk via WLAN

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Mere...** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
- 2 Vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot** for at aktivere WLAN-hotspot.
- 3 Vælg **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot** for at tilpasse WLAN-hotspottet:

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Viser og redigerer navnet på enheden, som vil blive vist for eksterne enheder.
Sikkerhed	Vælg sikkerhedstypen.

- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.
- 5 Fra en anden enhed skal du finde din enheds navn i den tilgængelige liste over forbindelser og oprette forbindelse til netværket.
Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på en anden enhed.

► Dele din enheds mobile netværk via USB

- 1 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.
- 2 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Mere...** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
- 3 Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere USB-internetdelingsfunktionen.
Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på computeren.
For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.



Delingsmetoden for netværksforbindelser kan variere afhængigt af computerens styresystem.

► Del enhedens mobile netværk via den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Mere...** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
- 2 Vælg **Bluetooth-internetdeling** for at aktivere Bluetooth-internetdelingsfunktionen.
- 3 Søg efter din enhed på en anden enhed, og par den med enheden.

GPS

Enheden er udstyret med en GPS-modtager (global positioning system). Lær, hvordan du aktiverer placeringstjenester.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inde i bygninger
- i dårligt vejr
- på steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- i et køretøj med solbeskyttelsesfilm



Du må ikke røre ved den indvendige del af antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

► Aktiver placeringstjenester

Du skal aktivere lokationstjenester for at modtage placeringsoplysninger og søge på kortet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placeringstjenester**.
- 2 Juster følgende indstillinger for at aktivere lokationstjenesterne:

Valg	Funktion
Google placeringstjeneste	Indstil for at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering.
GPS-satelitter	Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.

Valg	Funktion
Brug sensorhjælp	Brug sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.
Placering og Google-søgning	Indstil enheden til at benytte din aktuelle placering til Google Søgning og andre Google-tjenester.

Computerforbindelser

Lær at slutte din enhed til en pc med et USB-kabel. Hvis du forbinder enheden til en computer, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data direkte til og fra enheden og bruge Samsung Kies-programmet.

Pc-forbindelse kan kun benyttes, når USB-fejlsøgningstilstand er deaktiveret. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Udviklingsindstillinger**. Fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet ud for **USB-fejlsøgning**.

► Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på computeren. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside.



Samsung Kies fungerer både på Windows- og Macintosh-computere.

I Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.

Samsung Kies startes automatisk.

Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

- 2 Kopier filer fra computeren til enheden.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

➤ Synkroniser med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

- 1 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i en computer, hvor Windows Media Player er installeret.
Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.
- 2 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
- 3 Rediger eller indtast eventuelt navnet på din enhed i pop op-vinduet.
- 4 Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
- 5 Start synkroniseringen.

➤ Forbinde som masselagringsenhed

Du kan slutte din enhed til en pc og anvende den som en flytbar disk. Når du isætter et hukommelseskort, fungerer enheden som en kortlæser, og du får adgang til filmapperne.



Hukommelseskortets filmappe vil blive vist som en flytbar disk, separat fra den interne hukommelse.

- 1 Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i enheden.
- 2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Mere...** → **USB-værktøjer** → **Forbind lagring til pc.**
- 3 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.
- 4 Når du er forbundet, skal du vælge **Forbind lagring til PC** → **OK.**
- 5 Åbn mappen for at vise filerne.
- 6 Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

7 Når du er færdig, skal du vælge **Slå USB-lagring fra**.



For at afbryde forbindelsen mellem enheden og pc'en skal du klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for at fjerne masselagringsenheden på en sikker måde. Fjern dernæst USB-kablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge det.

VPN-forbindelser

Du kan oprette VPN (virtuelle private netværk) og oprette sikker forbindelse til dit private netværk gennem et offentligt netværk, som f.eks. internettet.



- Enheden skulle allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Spørg tjenesteudbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilke forbindelsesoplysninger du skal indtaste.
- Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere funktionen for skærmlåsning.

› Opret VPN-forbindelser

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Mere...** → **VPN** → **Tilføj VPN-netværk**.

2 Tilpas forbindelsesoplysningerne.



Tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

Valg	Funktion
Navn	Angiv et navn på VPN-serveren.
Type	Vælg en VPN-type.
Serveradresse	Indtast VPN-serverens IP-adresse.
L2TP-hemmelighed	Indstiller til at bruge L2TP-hemmelig adgangskode.

Valg	Funktion
IPSec-identifikator	Indtast et brugernavn.
IPsec forhåndsdelte nøgle	Indtast en forhåndsdelte nøgle.
IPSec-brugercertifikat	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
IPSec CA-certifikat	Vælg certifikatmyndighedens (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
IPSec-servercertifikat	Vælg et servercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
PPP-kryptering (MPPE)	Indstil til at kryptere data, før de sendes til VPN-serveren.
Vis avancerede indstillinger	Indstil til at ændre de avancerede netværksindstillinger.

3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

► Oprette forbindelse til et privat netværk

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Mere...** → **VPN**.
- 2 Vælg et privat netværk, som du vil oprette forbindelse til.
- 3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg **Tilslut**.

Værktøjer

Ur



Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret og skrivebordsuret.

› Indstille en ny alarm

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Alarm**.
- 2 Vælg **Opret alarm** eller tryk på [≡] → **Opret**.
- 3 Indstil detaljer om alarm.
Marker afkrydsningsfeltet ved siden af **Smart alarm** for at aktivere simulerede naturlyde med alarmskærmen før hovedalarmen.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Stoppe en alarm



Når alarmen aktiveres, skal du:

- For at stoppe alarmen skal du trække  uden for den store cirkel.
- Gentag alarmen efter en bestemt tidslængde ved at trække  uden for den store cirkel.

› Slet en alarm

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Alarm**.
- 2 Tryk på [≡] → **Slet**.
- 3 Vælg de alarmer, der skal slettes.
- 4 Vælg **Slet**.

› Oprette et verdensur

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Verdensur**.
- 2 Vælg **Tilføj by**, eller tryk på [] → **Tilføj**.
- 3 Indtast et bynavn, eller vælg ét fra listen over byer.
Vælg  for at vælge en by i visningen af verdenskortet.
- 4 For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-3.




Tryk, og hold nede på et ur, og vælg **Indstillinger for sommertid** for at sætte urene på sommertid.

› Brug af stopuret



- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Stopur**.
- 2 Vælg **Start** for at starte stopuret.
- 3 Vælg **Omgang** for at tage mellemtider.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
- 5 Vælg **Nulstil** for at slette tider.

› Brug af nedtæller

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Timer**.
- 2 Indstil længden for nedtællingen.
- 3 Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
- 4 Når timeren udløber, og alarmen lyder, skal du trække  uden for den store cirkel.

➤ Bruge skrivebordsur

Skrivebordsuret viser det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato og vejret.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Skrivebordsur**.
- 2 Vælg  for at indstille et ledigt ur.
- 3 Tryk på [] → **Indstillinger**.
- 4 Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Skjul statuslinje	Indstiller, om statuslinjen skal vises øverst på skærmen.
Baggrund	Vælger et baggrundsbillede for det ledige ur.
Tids/ kalendervisning	Indstil til at vise uret eller kalenderen.
AccuWeather	Indstil til at vise vejret for den aktuelle placering. Du kan også indstille skrivebordsuret til automatisk at blive opdateret med de seneste oplysninger og vælge en temperaturenhed.
Lysstyrke	Indstil skærmens lysstyrke.
Dock	Indstiller enheden til at bruge dock-højttaleren, når enheden er tilsluttet i en bil eller en skrivebords-dock.

Lommeregner

Lær at udføre matematiske beregninger direkte på din enhed som en typisk håndholdt lommeregner eller en bordlommeregner.

› Udfør beregningen

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Lommeregner**.

2 Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm, til at udføre grundlæggende matematiske betjeninge.




Drej enheden for liggende visning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis du deaktiverer automatisk rotation, skal du trykke på [≡] →

Videnskabelig lommeregner.

› Få vist beregningsoversigten

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Lommeregner**.

2 Udfør beregningen.

3 Vælg  for at lukke lommeregnerens tastatur. Beregningsoversigten vises.

4 For at slette oversigten skal du trykke på [≡] → **Ryd oversigt.**


Downloads

Lær at styre logger over filer, du har downloadet fra internettet.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Downloads**.


2 Vælg en hentemappe.

3 Åbn en downloadet fil ved at vælge loggen.

Slet en log ved at markere afkrydsningsfeltet og derefter vælge .

Søgning


Du kan søge efter programmer og data gemt på enheden og specifikke data på internettet.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Søg**.
- 2 Hvis du starter dette program første gang, skal du indstille, om du vil vise søgeoversigt for din Google-konto eller ej.
- 3 Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter.
Hvis du vil søge efter data med stemmen, skal du vælge  og sige et søgeord i enhedens mikrofon.
- 4 Vælg det emnenavn, som du vil have vist.

Kies air

Med Kies air kan du oprette forbindelse fra din enhed til en anden enhed via et WLAN-netværk. Fra en browser kan du se og kontrollere mediefiler, kontakter, meddelelser og andre data, der er gemt på enheden.

► Tilpas Kies air-indstillinger

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kies air**.
- 2 Tryk på [] → **Indstillinger**.
- 3 Ret følgende funktioner:

Valg	Funktion
Enhedsnavn	Få vist eller rediger navnet på din enhed.
Adgangs-anmodning	Indstil for at modtage anmodninger om godkendelse fra andre enheder under brug af Kies air.
Aktiver synlighed	Indstil enheden til at være synlig for andre enheder.

Valg	Funktion
Timeout	Vælg den tidsperiode, som enheden venter, før den afslutter forbindelsen.
Lås indhold	Vælg de typer data, der ikke skal vises på andre enheder.
Nulstil indstillinger	Nulstiller dine indstillinger til fabriksstandarden.

› Opret forbindelse fra din enhed til en anden enhed via et WLAN-netværk



For at bruge Kies air-funktionen skal alle enheder være sluttet til det samme adgangspunkt.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kies air** → **Start**.
- 2 Indtast den webadresse, der vises af Kies air i browseren på den anden enhed.
- 3 Vælg **Tillad** (hvis nødvendigt).
Når der er forbindelse, kan du se dine enhedsdata i den anden enheds webbrowser.
- 4 Afslut forbindelsen ved at vælge **Stop**.

Minidagbog

Lær at føre en fotodagbog.

› Oprette en minidagbog

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Minidagbog**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Ja**.
- 3 Hvis der er gemt en dagbog, skal du vælge **Opret dagbog** for at oprette en ny registrering.

- 4 Foretag ændring af datoen for i dag, og indstil vejret (hvis det er nødvendigt).
- 5 Vælg **Tilføj billede** og tilføj et billede eller tag et billede.
- 6 Vælg **Tryk for at tilføje tekst** og indtast tekst, og vælg **Klar**.
- 7 Vælg **Gem**.

► Få vist en minidagbog

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Minidagbog**.
- 2 Vælg en dagbog.



For at overføre en minidagbog til dit sociale netværks websted skal du trykke på [≡] → **Udgiv**.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydclip og andre filtyper, der er gemt på enheden og på et hukommelseskort.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Mine filer**.
- 2 Vælg en mappe.
 - Vælg **Op** for at gå et niveau op i filmappen.
 - For at skifte til mappen Hjem skal du vælge **Startside**.
- 3 Vælg en fil, der skal åbnes.

Tryk på [≡] i en mappe for at bruge følgende indstillinger:



- Vælg **Del** for at sende en fil til andre.
- For at oprette en mappe skal du vælge **Opret mappe**.
- For at slette filer eller mapper skal du vælge **Slet**.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis efter**.

- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Vis efter**.
- For at kopiere eller flytte filerne til en anden filmappe skal du vælge **Kopier** eller **Flyt**.
- For at ændre navnet på en fil, vælg **Omdøb**.
- For at ændre filhåndteringsindstillinger, vælg **Indstillinger**.




Polaris Office

Lær at oprette og vise Polaris Office-dokumenter.

› Oprette et dokument

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Polaris Office**.
- 2 Læs registreringsinformationerne, og vælg **Senere** eller **Registrer**.
- 3 Tryk på  → en dokumenttype.
- 4 Opret dokumentet.
- 5 Når du er færdig, skal du trykke på [] → **Gemme**.
- 6 Indtast et navn til dokumentet, og vælg en destination.
- 7 Vælg **Gemme**.

› Åbne et dokument

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Polaris Office**.
- 2 Vælg **Mine filer** eller **Seneste dokumenter** → en dokumentfil.
- 3 Vis dokumentet.
 - For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene. For at zoome ud: Flyt dine fingre tættere sammen. Du kan også trykke på [] → **Zoom** → en funktion.
 - For at åbne værktøjslinjen til redigering skal du trykke på [] → **Redigering**.
 - Søg efter tekst i et dokument ved at trykke på [] → **Find**.

- Hvis du vil bogmærke den aktuelle webside, skal du trykke på [F4] → **Bookclip**.
- For at justere dokumentet, så det passer til skærmen, skal du trykke på [F5] → **Reflow tekst**.
- For at flytte til en bestemt side skal du trykke på [F6] → **Gå til**.
- For at sende en fil til andre skal du vælge [F7] → **Send fil**.
- For at udskrive en fil skal du trykke på [F8] → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- For at læse et dokument med tekst-til-tale-funktionen skal du trykke på [F9] → **Tekst til tale**.
- For at tilpasse indstillingerne til dokumentvisning eller -håndtering skal du trykke på [F10] → **Indstillinger**.



De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af dokumenttypen.

► Håndter dokumenter online

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Polaris Office**.
- 2 Vælg **Webfiler** → **Box.net**.
- 3 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for at åbne din konto, og vælg dernæst **Tilføj**.
- 4 Vis og håndter dine dokumenter på serveren.

SIM-værktøj

Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis med et andet navn, dette afhænger af dit SIM- eller USIM-kort. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **SIM-værktøj**.

Jobliste

I joblisten kan du se aktuelle, aktive programmer og hukommelsesoplysninger.

- 1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Jobliste**.
- 2 Brug følgende funktioner:
 - **Aktive programmer:** Få vist listen over alle åbne programmer på din enhed.
 - **Downloadet:** Viser den samlede mængde hukommelse, der bruges til programmer på enhed.
 - **RAM:** Vis og håndter RAM for din enhed.
 - **Lagring:** Få vist brugt og tilgængelig hukommelse på din enhed og hukommelseskortet.
 - **Hjælp:** Få vist oplysninger om forlænget batterilevetid og RAM-manager.

Voice talk

Lær at bruge stemmestyringsfunktioner fra Voice talk. Du kan ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat eller fuldføre andre opgaver ved bare at tale til enheden, mens du er på farten.

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Voice talk**.
- 2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du gennemgå vejledningen.
- 3 Vælg **Tap & Speak**.
Du kan også trykke to gange på enheden for at starte stemmegenkendelse, når funktionen til bevægelsesgenkendelse er valgt. ► s. 172
- 4 Sig en kommando ind i mikrofonen.

Indstillinger

Aktiver indstillingsmenuen

- 1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger**.
- 2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Wi-Fi

Slå WLAN-funktionen til eller fra. ► s. 137

Bluetooth

Slå den trådløse Bluetooth-funktion til eller fra. ► s. 135

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne til dine datagrænser.

- **Mobildata:** Indstil brugen af dataforbindelser på alle mobile netværk.
- **Indstil grænse for mobildata:** Angiv en grænse for forbruget af mobildata.
- **Databrugscyklus:** Tilpas indstillingerne for grænsecyklus.

Mere...

Rediger indstillingerne til styring af forbindelser til andre enheder eller netværk.

› Flytilstand

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan nu kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

› Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et WLAN.

› USB-værktøjer

Opretter forbindelse fra enheden til en pc som masselager.

► s. 146

› VPN

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk). ► s. 147

› Internetd. og bærbart hotspot

- **USB-internetdeling:** Aktiver funktionen USB-internetdeling for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges din enhed som et trådløst modem for en pc. ► s. 143
- **Bærbart Wi-Fi-hotspot:** Aktiver den mobile WLAN-hotspot-funktion for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via WLAN-funktionen. ► s. 142
- **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot:** Konfigurer netværksindstillinger for dit WLAN-hotspot.
- **Bluetooth-internetdeling:** Aktiver funktionen Bluetooth-tethering for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med pc'er via den trådløse Bluetooth-funktion. ► s. 143
- **Hjælp:** Få vist oplysninger om brug af internetdelingsfunktionerne.

› Wi-Fi Direct

Aktiver WLAN Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via et WLAN uden at kræve et adgangspunkt. ► s. 139

› Mobile netværk

- **Brug pakke data:** Indstil for at muliggøre netværk med datapakkekontakt for netværkstjenester.
- **Dataroaming:** Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne:** Opretter adgangspunktsnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søger efter tilgængelige netværk og vælger et netværk til roaming.

Opkald

Tilpasse indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Afvisning af opkald:** Angiv til automatisk at afvise opkald fra bestemte telefonnumre. Du kan tilføje telefonnumre til listen over afviste. ► s. 71
- **Indstil afvisningsmeddelelser:** Tilføj eller rediger den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Alarmopkald:**
 - **Svarvibrator:** Indstiller enheden til at vibrere, når den anden person besvarer et opkald.
 - **Toner for opkaldsstatus:** Aktiverer eller deaktiverer forbindelsestonen for opkald, tonen for minutsignal eller afbrydelsestonen for opkald.
 - **Bip under opkald:** Angiv enheden til at varsle dig om begivenheder under et opkald.
- **Besvare/afslutte opkald:**
 - **Besvar-tast:** Indstil enheden til at besvare opkald ved at trykke på starttasten.
 - **Automatisk svar:** Indstil til at besvare automatisk efter en bestemt periode (findes kun, når der er tilsluttet høretelefoner).
 - **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.:** Indstiller enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.

- **Aktiver nærhedssensor:** Indstil til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.
- **Viderestilling:** Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.
- **Yderligere indstillinger:**
 - **OpkaldsID:** Viser dit opkalds-id til andre parter ved udgående opkald.
 - **Opkaldsspærring:** Blokerer indgående eller udgående opkald.
 - **Banke på:** Tillader meddelelse om indgående opkald under aktuelt opkald.
 - **Automatisk genopkald:** Aktiverer automatisk genopkald for opkald, der ikke blev gennemført, eller som blev afbrudt.
 - **FDN:** Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen. Du skal indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Billede ved videoopkald:** Vælger et billede, der skal vises til den anden part.
- **Egen video i modtaget opkald:** Indstiller, om dit live-billede eller dit standardbillede skal vises til den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald:** Vælger, om der skal forsøges at oprette forbindelse til et stemmeopkald, når et videoopkald afvises.
- **Telefonsvarertjeneste:** Vælger eller indstiller din tjenesteudbyder.
- **Telefonsvarer:** Indtast nummeret for at åbne telefonsvarertjenesten. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Lyd

Skifter indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Lydstyrke:** Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Vibrationsintensitet:** Juster vibrationsintensiteten.
- **Lydløs tilstand:** Aktiver Lydløs tilstand for at aktivere vibrationsfunktionen eller fjerne alle lyde, på nær medielyde og alarmringetoner.
- **Telefonringetone:** Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Standardbeskeder:** Vælg en ringetone, der kan informere dig ved hændelser, som f.eks. indgående meddelelser og ubesvarede opkald.
- **Vibrer og ring:** Indstiller enheden til at vibrere og afspille en ringetone for at gøre dig opmærksom på indgående opkald eller beskeder.
- **Tastetoner:** Indstil enheden til at give lyd, når du trykker på tastene på opkaldsskærmen.
- **Berøringslyde:** Indstil enheden til at give lyd ved valg af et program eller en funktion på berøringskærmen.
- **Lyd for skærmlås:** Indstil enheden til at give lyd, når du låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.
- **Vibrer ved tap på skærmen:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på [≡] eller [↶], eller tryk på tasten Start eller tænd/sluk-tasten, og hold den nede.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Baggrund for startskærm:** Vælger et baggrundsbillede for den inaktive skærm.
- **Baggrund for skærmlås:** Vælg et billede, der skal vises, når skærmen er låst.
- **Ur:** Indstil til at vise uret på den låste skærm.
- **Vejr:** Indstiller, hvorledes vejrinformationerne skal vises på den låste skærm.

- **Vejrindstillinger:** Skift indstillinger for visning af vejret.
- **Position for ur og vejr:** Vælger placeringen af uret og vejrinformationer på den låste skærm.
- **Hjælp-tekst:** Indstiller hjælpteksten på den låste skærm.
- **Lysstyrke:** Indstil skærmens lysstyrke.
- **Skærmtilstand:** Vælg en visningstilstand.
- **Rotér skærm automatisk:** Indstil, om indholdet skal roteres automatisk, når enheden roterer.
- **Skærm-time-out:** Indstil varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Typografi:** Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen. Du kan downloade skrifttyper fra Play Butik ved at vælge **Hent skrifttyper online**.
- **Skriftstr.** Skift skriftstørrelse i planlægnings-, e-mail-, telefonbogs- og meddelelsesprogrammer.
- **Vis batteriprocent:** Indstil denne funktion for at få vist oplysninger om den resterende batterilevetid.
- **Varighed for lys i berøringstast:** Angiv varigheden af lyset på tasten.
- **Autojuster skærmstrøm:** Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.
- **Vandret kalibrering:** Kalibrer accelerometeret for at justere enhedens horisontale akse for en bedre bevægelsesgenkendelse.
- **Gyroskopkalibrering:** Kalibrer gyroskopet, så enheden kan registrere rotation korrekt.



- Placer enheden på en flad overflade under kalibreringen. Kalibreringsprocessen kan mislykkes, hvis enheden vibrerer eller flyttes under kalibrering.
- Kalibrer gyroskopet, når du oplever bevægelse eller ikke-tilsigtede bevægelser ved brug af hældnings- eller panoreringsbevægelser eller bevægelsesaktiverede spil.

Strømbesparelse

- **Systemstrømbesparelse:** Aktiver strømbesparende tilstand for at reducere batteriforbruget.
- **Tilpasset strømbesparelse:** Indstil til at aktivere strømbesparelsetilstand i overensstemmelse med dine brugertilpassede indstillinger.
- **Indstillinger for tilpasset strømbesparelse:**
 - **Strømsparetil. starter:** Vælg et strømniveau, hvor enheden automatisk skifter til strømbesparende tilstand.
 - **Deaktiver Wi-Fi:** Deaktiverer WLAN-funktionen, når enheden ikke har forbindelse til et WLAN AP.
 - **Deaktiver Bluetooth:** Deaktiverer Bluetooth-funktionen, når den ikke bruges.
 - **Deaktiver GPS:** Deaktiverer GPS-funktionen, når den ikke bruges.
 - **Deaktiver synkronisering:** Slukket for synkroniseringsfunktionen, når enheden ikke synkroniserer med en webserver.
 - **Lysstyrke:** Aktiverer lysstyrkeindstillingen for strømbesparelsetilstand.
 - **Lysstyrke:** Indstiller lysstyrkeniveauet til strømsparetilstand.
 - **Skærm-time-out:** Indstil varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Lær om strømbesparelse:** Få at vide, hvordan du reducerer batteriforbruget.

Lagring

Vis hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet. Du kan også formatere USB-lageret og hukommelseskortet.



Formatering af et hukommelseskort vil slette alle data på hukommelseskortet permanent.



Den faktiske mængde ledig intern hukommelse er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardprogrammerne bruger en del af hukommelsen.

Batteri

Få vist den mængde strøm, der forbruges af enheden.

Programmer

Få vist og håndter programmerne i din enhed.

Konti og synkronisering

Skifter indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion eller håndterer konti for synkronisering.

Placeringstjenester

Skift indstillingerne for GPS-funktionalitet.

- **Google Placeringstjeneste:** Indstil for at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **GPS-satellitter:** Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
- **Brug sensorhjælp:** Indstiller brugen af sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.
- **Placering og Google-søgning:** Indstil enheden til at benytte din aktuelle placering til Google Søgning og andre Google-tjenester.

Sikkerhed

Skift indstillinger for sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Skærmlås:** Indstil, hvordan skærmen skal låses op.
 - **Ingen:** Deaktiver skærmlåsen.
 - **Vip:** Indstil til brug af skærmlås uden PIN-kode, adgangskode, mønster eller ansigtsgenkendelse.
 - **Oplåsning af ansigt:** Indstil en ansigtsgenkendelseslås.
 - **Mønster:** Indstil et oplåsningmønster til at låse op for skærmen.
 - **PIN-kode:** Indstil en PIN-kode (numerisk) til at låse skærmen op.
 - **Adgangskode:** Indstil en adgangskode (alfanumerisk) til at låse skærmen op.
- **Ejeroplysninger:** Indstil til at vise din egen besked for den låste skærm.
- **Krypter telefon:** Angiv en PIN-kode eller en adgangskode til at kryptere enheden for at beskytte de data og de oplysninger, der er gemt på enheden. Når først enheden er krypteret, skal du indtaste adgangskoden, hver gang du tænder for enheden. Du skal først oplade batteriet, da det kan tage mere end en time at kryptere enheden.
- **Krypter SD-kort:**
 - **Krypter SD-kort:** Beskyt dine personlige oplysninger ved at kryptere dataene på hukommelseskortet.
 - **Fuld Kryptering:** Indstil til at kryptere alle filer på dit hukommelseskort.
 - **Ekskluder multimediefiler:** Indstil til at kryptere alle filer på nær multimediefiler på dit hukommelseskort.



Du kan muligvis ikke få adgang til det krypterede hukommelseskort efter nulstilling til fabriksstandard. Afkod først hukommelseskortet inden nulstilling til fabriksstandard.

- **Tyverisporing:** Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at finde din enhed, hvis den bliver væk eller stjålet. ► s. 35
- **Modtagere af meddelelse:** Tilføj eller rediger modtagere for alarmmeddelelsen.
- **Kontrollér på afstand:** Indstil til at styre en tabt enhed fjernt fra via internettet. Denne funktion aktiveres automatisk, når du logger ind på både Samsung- og Google-konti.
- **SamsungDive-webside:** Gå til SamsungDive-websiden. På SamsungDive kan du spore og fjernstyre din enhed, når den er gået tabt eller blevet stjålet. Du skal bruge en Samsung-konto for at kunne anvende denne funktion.
- **Konfigurer SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om pinkode, før enheden bruges.
 - **Skift SIM PIN-kode:** Ændrer den pinkode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige:** Indstiller enheden til at vise din adgangskode, når du indtaster den.
- **Enhedsadministratorer:** Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på din enhed. Du kan tillade enhedsadministratorer at anvende nye politikker for din enhed.
- **Ukendte kilder:** Vælg denne funktion for at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Play Butik.
- **Pålidelige legitimationer:** Vælg certifikater og legitimationsoplysninger til at opnå sikker brug af forskellige programmer.
- **Installér fra enhedslager:** Installerer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger:** Sletter indholdet af legitimation fra enheden og nulstiller adgangskoden.

Sprog og input

Skifter indstillinger for tekstindtastning.


› Sprog

Vælg det sprog, der skal vises på skærmen for alle menuer og programmer.

› Standard

Vælg en standard-tastaturtype for tekstindtastning.

› Google-stemmeindtastning

Aktiver Google-stemmeinput-funktionen til at indtaste teksten ved hjælp af tale. For at ændre indstillingerne for stemmeinput skal du vælge .

- **Vælg inputsprog:** Vælg indtalingssprog til Google-stemmegenkendelse.
- **Bloker krænkende ord:** Indstil for at forhindre, at enheden anerkender stødende ord under stemmeinput.

› Samsungtastatur

For at ændre indstillingerne for Samsung tastaturet skal du vælge .

- **Typer af stående tastatur:** Vælger standardindtastningsmetoden, som f.eks. QWERTY tastatur eller traditionelt tastatur.
- **Indtastningssprog:** Vælger sprog for indtastning af tekst.
- **Penneregistrering:** Indstiller at enheden åbner håndskriftspanelet, når du trykker på feltet med S Pennen.
- **Enkelthåndsbetjening:** Indstiller tastaturet, så det vises på den ene eller anden side af skærmen. Det er praktisk, når du indtaster tekst med én hånd.
- **XT9:** Aktiverer XT9-tilstand for at indtaste tekst ved hjælp af tilstanden Forudsigelig indtastning.
- **Avancerede XT9-indstillinger:** Aktiverer funktionerne for de avancerede XT9-tilstande, som f.eks. automatisk afslutning, automatisk udskiftning og opretter din egen ordliste.

- **Tastaturtrækning:** Aktiver eller deaktiver funktionen Tastaturtrækning for tekstindtastningstilstanden. Du kan skifte mellem indtastningstilstande ved at rulle til venstre eller højre på tastaturet.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav:** Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Stemmeinput:** Aktiver funktionen for stemmeinput for at indtaste tekst via stemme på Samsung tastaturet.
- **Automatisk punktum:** Indstil enheden til at indsætte punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Tegneksempel:** Indstiller enheden til at vise et stort billede af hvert bogstav, du berører.
- **Indstillinger for håndskrift:** Tilpasser indstillingerne for håndskriftstilstand, som f.eks. genkendelsestid, pennetykkelse eller pennefarve.
- **Selvstudium:** Lær at indtaste tekst med Samsung tastaturet.
- **Nulstil alle indstil.:** Vælg, hvilke indstillinger der skal nulstilles til fabriksindstillingerne.

› Swype

For at ændre indstillingerne for Swype tastaturet skal du vælge .

- **Vælg indtastningsmetode:** Skift tastaturtypen.
- **Sådan Swyper du:** Lær at indtaste tekst med Swype tastaturet.
- **Personlige ordbog:** Opret din egen ordbog. Ordene i din ordbog vil blive vist som forslag, når du indtaster tekst.
- **Systemindstillinger:**
 - **Lyd-feedback:** Indstil denne for at blive gjort opmærksom på, at der ikke er alternative ord til din indtastning, hvis du dobbelttrykker på et ord.
 - **Vibrer ved tastetryk:** Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
 - **Vis tips:** Indstiller enheden til automatisk at vise eventuelle tips til dine handlinger.

- **Automatisk mellemrum:** Indstiller enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Autom. store bogst.**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Vis hele stien:** Indstiller enheden til at vise sporet af dit træk på tastaturet.
- **Ordforslag:** Indstiller enheden til at forudsige ord i henhold til dine indtastninger og viser ordforslag.
- **Hastigh. vs. nøjagtigh.:** Indstiller forholdet mellem hastighed og nøjagtighed for Swype-forslagene.
- **Nulstil Swypes ordbog:** Sletter de ord, du har føjet til ordbogen.
- **Version:** Få vist oplysninger om version.
- **Indstillinger for sprog:** Vælger sprog for indtastning af tekst.

► Stemmegenkendelse

Vælger en enhed til stemmegenkendelse.

► Stemmesøgning

Brug følgende muligheder ved Google-stemmegenkendelse:

- **Sprog:** Vælg et sprog for stemmegenkendelse.
- **Beskyttet søgning:** Indstil enheden til at filtrere særlig tekst og særlige billeder fra stemmesøgesultater.
- **Bloker krænkende ord:** Skjul krænkende ord fra stemmesøgningsresultater.

Brug følgende muligheder ved Samsung-stemmegenkendelse:

- **Language:** Vælg et sprog for stemmegenkendelse.
- **Web search engine:** Vælg en websøgemaskine.
- **Launch Voice talk:** Indstil for at starte stemmetale ved at trykke to gange på startskærmtasten.

- **Launch on Bluetooth:** Indstiller enheden til at aktivere Voice talk, når en Bluetooth-hovedtelefon tilsluttes.
- **Listen via Bluetooth:** Indstiller enheden til at genkende dine stemmekommandoer ved hjælp af en Bluetooth-høretelefon.
- **Use location data:** Indstiller enheden til at bruge dine placeringsinformationer til stemmesøgningsresultater.
- **Hide offensive words:** Skjul krænkende ord fra stemmesøgningsresultater.
- **Help:** Åbner for hjælpeoplysninger for brug af funktionen Voice talk.
- **Voice talk unique ID:** Viser enhedens entydige id til tjenester, når du har problemer med Voice talk.
- **About:** Få vist oplysninger om version.
- **Auto-dial:** Indstiller enheden til at kalde op til et nummer, når enheden er sikker på, at den har genkendt dit stemmeinput korrekt.
- **Auto-start speaker:** Indstiller enheden til automatisk at tænde for højttalerfunktionen ved opkald med Voice talk.
- **Show body of message:** Indstiller enheden til at vise teksten i en ny meddelelse modtaget i Køretilstand.
- **Wake up command:** Indstiller enheden til at starte stemmegenkendelse ved at sige en vækkekommando med Voice talk.
- **Only on while charging:** Indstiller enheden til kun at aktivere vækkekommandofunktionen, når en oplader er tilsluttet.
- **Wake-up motion:** Indstiller enheden til at starte stemmegenkendelse ved at trykke to gange hurtigt, når du bruger Voice talk.
- **Check missed events:** Indstiller enheden til at tjekke dine mistede begivenheder eller begivenheder, hvor du starter Voice talk ved at trykke på hovedtelefonknappen.
- **Customize main prompt:** Skifter promptmeddelelsen.
- **Home address:** Indtast din hjemmeadresse til at bruge dine placeringsinformationer i stemmekommandofunktionen.

› Tekst-til-tale-output

- **Foretrukken TTS-enhed:** Vis og vælg tekst-til-tale-programmerne på din enhed.
- **Talehastighed:** Du kan vælge en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Køretilstand:** Aktiver Køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt.
- **Indst. for køretilstand:** Angiv programmer, der skal bruge Køretilstand.

› Markørhastighed

Juster markørhastigheden for enhedens mus eller pegefelt.

Sikkerhedskopier og nulstil

Skifter indstillinger for håndtering af dine indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data:** Indstil til at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto:** Tilføj og få vist din Google-konto til sikkerhedskopiering af dine data.
- **Gendan automatisk:** Indstil til at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmer geninstalleres på din enhed.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle dine data.

Dock

Tilstand for Lydoutput: Indstiller enheden til at bruge dock-højtaleren, når enheden er tilsluttet i en bil eller en skrivebords-dock.

Pen-indstillinger

- **Styrende hånd:** Vælger den hånd, du skriver med, for at forbedre reaktionen på input fra S Pennen.
- **Ikon for svævende pen:** Vælg, at penneikonet skal vises på skærmen, når S Pennen er tæt på skærmen.
- **Hjælp til pen:** Åbner for hjælpeoplysninger for brug af S Pennen.

Enkelthåndsbetjening

Indstiller indtastningsskærme, så de flyttes til den ene eller anden side af skærmen eller bliver mindre, hvilket er praktisk ved indtastning med én hånd.

Dato og tid

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan tid og dato vises på enheden:



Hvis batteriet bliver fuldstændigt afladet, eller hvis det fjernes fra enheden, nulstilles klokkeslæt og dato.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Opdaterer automatisk klokkeslættet, når du indstiller tidszonen.
- **Automatisk tidszone:** Opdaterer automatisk klokkeslættet, når du bevæger dig igennem tidszoner.
- **Indstil dato:** Indstiller den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid:** Indstiller det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Vælg tidszone:** Indstiller din lokale tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Indstiller til den tid, der skal vises i 24-timers format.
- **Vælg datoformat:** Vælger et datoformat.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner til personer med visse fysiske handicaps. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Tjenester:** Aktiverer et feedbackprogram, som du har downloadet, som f.eks. Talkback eller Kickback, som giver stemme-, melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Skriftstr.:** Skift skriftstørrelse i planlægnings-, e-mail-, telefonbogs- og meddelelserprogrammer.
- **Rotér skærm automatisk:** Indstil, om indholdet skal roteres automatisk, når enheden roterer.
- **Sig adgangskoder:** Indstiller enheden til at læse adgangskoder højt, som du indtaster på websteder med TalkBack.
- **Tryk og hold-forsinkelse:** Indstiller genkendelsestiden for korte og lange tryk på skærmen.
- **Installer web-scripts:** Indstiller, at programmer skal installere webscripts for at gøre webindholdet mere tilgængeligt.
- **Hjælpelys:** Slår hjælpelyset til eller fra. Du kan bruge denne funktion til en bedre synsoplevelse, når du bruger kameraet.
- **Monolyd:** Aktiverer monolyd, når du lytter til lyd med én øreprop.
- **Svar/afslutning på opkald:**
 - **Besvar-tast:** Indstiller enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på tasten Hjem.
 - **Automatisk svar:** Indstiller længden på den tid, enheden venter, inden et indkommende opkald besvares.
 - **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.:** Indstiller enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
- **Tilgængelighedsgenvej:** Føjer en genvej til tilgængelighedsindstillinger på hurtigmenuen, der vises, når du trykker og holder på tænd/sluk-knappen.

Bevægelse

Skift de indstillinger, der kontrollere bevægelsesgodkendelse på enheden.

- **Bevægelsesaktivering:** Indstiller enheden til at bruge bevægelsesgenkendelse.
- **Vip for at zoome:** Indstiller enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i Galleri eller gennemser websider, når du trykker og holder på to punkter med fingrene og derpå vipper enheden frem og tilbage.
- **Panorer for at redigere:** Indstiller enheden til at flytte et element til en anden side, når du trykker og holder på elementet og derpå panorerer enheden til venstre eller højre.
- **Ryst for at opdatere:** Indstiller enheden til at søge efter Bluetooth-aktiverede enheder eller Kies air-enheder ved at ryste den.
- **Vend for at gøre lydløs:** Vælg denne indstilling for at sætte ringetoner på lydløs, sætte medieafspilning på lydløs eller slukke for FM-radioen ved at anbringe enheden med forsiden nedad (når højtaleren bruges).

Udviklingsindstillinger

Skift indstillingerne for programudvikling.

- **USB-fejlsøgning:** Vælg denne funktion for at forbinde din enhed til en pc via et USB-kabel.
- **Id for udviklingsenhed:** Vis udviklings-id for enheden.
- **Tillad falske positioner:** Tillader, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test.
- **Adg sikkerh af skrivebord:** Indstil en adgangskode til sikring af sikkerhedskopierede data.
- **Stringent tilstand:** Indstil enheden, så skærmen blinker, når programmer udfører længerevarende handlinger.

- **Vis markørplacering:** Indstil for at vise koordinater og spor fra markøren, når du berører skærmen.
- **Vis berøringer:** Indstil til at vise markøren, når du berører skærmen.
- **Vis skærmopdateringer:** Indstil til at vise områder af skærmen, når de opdateres.
- **Vis CPU-brug:** Indstil til at vise en oversigt over alle aktive processer.
- **Gennemtvung GPU-gengivel.:** Indstil til at benytte 2D-hardwareacceleration for at forbedre grafikydelsen.
- **Vindue for animationssk.:** Vælg en hastighed for åbning og lukning af pop op-vinduer.
- **Animationsskala for overførsel:** Vælg en hastighed for skift mellem skærme.
- **Behold ikke aktiviteter:** Indstil for at afslutte et kørende program, når du starter et nyt program.
- **Begræns baggrundsprocesser:** Indstil til at begrænse antallet af processer, der kan køre i baggrunden.
- **Vis alle prg. uden svar:** Indstil enheden til at give besked om programmer, der kører i baggrunden, og som ikke svarer.

Om telefonen

Gå til enhedsinformationer, og opdater enhedssoftware.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste én af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang, du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen Lås SIM-kort .
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel, fordi du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringfølsom skærm, og skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til dit lokale Samsung servicecenter.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed fryser, og ikke svarer, skal du trykke på knappen Tænd/sluk og holde den inde 10-15 sekunder. Enheden vil automatisk genstarte.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhedskopier og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil enhed** → **Slet alle**.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at sættet er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Enheden bipper, og batteriikonet blinker

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge enheden.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger om korrekt bortskaffelse).

Enheden bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobile enhed fra Samsung skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tips, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din mobile enhed fra Samsung anvender høretelefonkablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationer uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du først sikre dig, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, kan du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din enhed muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Visse musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobile Samsung-enhed af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre dig, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du forbinder enheden til en computer

- Kontrollér, at det datakablet til den pc, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Sikkerhedsforskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller enheden bør du læse følgende informationer, før du tager enheden i brug.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke enheden under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke enheden, når det er tordenvejr

Der kan opstå funktionsfejl, og risikoen for, at du får elektrisk stød, øges.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som passer til enheden. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskaade og ødelægge enheden.
- Batteriet og enheden må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater eller apparatur, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.

- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt enheden, batteriet og opladeren fra beskadigelse

- Undgå, at enheden og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af enheden og reducere opladningsevne og levetid for enheden og batteriet.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din enhed i områder med restriktioner

Sluk for enheden, hvis det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakere.
- Hvis du er nødt til at bruge din enhed i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakere.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din enhed på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakere.

Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Visse høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Du må heller ikke bruge den i områder, hvor sprængning kan forekomme.
- Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din enhed, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge enheden på en flyvemaskine. Din enhed kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal du bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Sæt dig grundigt ind i enheden og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobilenhed.
- Placer enheden, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage enheden uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Hvis der er meget trafik, eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du følger noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.

- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille, eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage dine opkald på tidspunkter, hvor du holder stille.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksomme på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din enhed til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din enhed til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyst tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din enhed

Hold enheden tør

- Fugt og alle former for væsker kan beskadige enhedens dele eller elektroniske kredsløb.
- Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden af med et håndklæde, og indlever den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.

Enheden må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv og snavs kan få din enhed til at gå i stykker.

Læg ikke din enhed på hældende flader

Hvis din enhed falder ned, kan den gå i stykker.

Enheden må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din enhed mellem -20° C og 50° C

- Din enhed kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

Opbevar ikke din enhed sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din enhed kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

- Din enhed vil måske ikke kunne fungere, eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din enhed kan blive overophedet og forårsage brand.

Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
- Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget, eller der kan være dele, der ikke fungerer.

Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid, hvis enheden er overophedet

Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed i længere tid, kan det medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og pigmentering.

Hvis enheden har kamerablitz eller –lys, må du ikke bruge blitzen tæt på personers eller kæledyrs øjne

Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt, eller øjnene kan tage skade.

Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys

- Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Der kan opstå kramper eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling, som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske gener i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve gener under eller efter sådant brug, skal du holde op og opsøge læge.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke benyttes.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din enheds levetid blive forkortet, eller også fungerer enheden måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på enheden eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan enheden gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

Stik ikke enheden, eller det tilbehør, der fulgte med enheden, i ører, øjne eller mund

Gør du det, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.

Når du taler i enheden:

- Hold enheden lige op og ned som du ville gøre med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Rør ikke ved enhedens interne antenne. Hvis du gør det, kan det medføre reduceret opkaldskvalitet, eller enheden udsender ikke-tilsigtede niveauer af radiofrekvensenergi.

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner



- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan din hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i sådanne omgivelser, eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.

Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade, eller enheden kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal enheden sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for maling eller enhedens metaldele, kan du opleve kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge enheden og kontakte din læge.

Når du rengør enheden

- Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden offentligt

Lad ikke små børn bruge din enhed

Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med enheden, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller enheden samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør er forsvarligt fastspændt, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og bevirker, at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
- Beskyt kortet mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra enheden. Sørg for, at der er en alternativ metode til at kontakte alarmcentralen, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert

- Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden bør du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.
- Læs betingelserne på skærmen omhyggeligt, når du downloader programmer. Vær ekstra opmærksom ved programmer, der har adgang til mange funktioner eller til mange af dine personlige informationer.
- Hold regelmæssigt øje med dine konti for uautoriseret eller mistænkelig brug. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige informationer, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at slette eller ændre dine kontoinformationer.
- Hvis din enhed mistes eller stjæles, skal du ændre adgangskoderne på dine konti for at beskytte dine personlige informationer.
- Undgå at bruge programmer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller en PIN-kode.

Ophavsretsbeskyttet materiale må ikke distribueres

Du må ikke distribuere ophavsretsbeskyttet materiale, som du har optaget, til andre, medmindre du har tilladelse fra ejeren af indholdet. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om ophavsret. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af ophavsretsbeskyttet materiale.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)



(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

adgangskoder 178

alarmer

deaktivere 149

oprette 149

stoppe 149

AllShare 140

automatisk afvisning 71

banke på 73

batteri

installere 12

oplade 14

berøringsfølsom skærm

bruge 24

låse 26

billededitor 97

billeder

optage i Del billede-tilstand 86

tage 82

tage billede af dig selv 85

tage efter scene 84

tage et smilbillede 85

tage handlingsbillede 87

tage i skønhedstilstand 85

tage i tegnefilmstilstand 87

tage panoramabillede 86

vise 95

Bluetooth

aktivere 135

finde og parre med

telefoner 135

modtage data 136

sende data 136

Computerforbindelser

masselagring 146

Samsung Kies 145

Windows Media Player 146

DLNA

se AllShare

downloads

filer 41

programmer 40

styring 152

e-mail

oprette konti 78

sende 78

vise 79

enhed

genvejspanel 27

indikatorikoner 22

indstillinger 159

tænde eller slukke 19

taster 21

tilpasse 31

udseende 20

FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) 71

filhåndtering 155

find min mobil 35

flytilstand 19

FM-radio

gemme stationer 106

lytte til 104

forbindelser

- Bluetooth 135
- Computer 145
- DLNA 140
- VPN 147
- WLAN 137

galleri

- afspille videoklip 96
- filformater 94
- visning af billeder 95

Google Latitude 129

Google Mail 76

Google Maps 127

Google Talk 80

hukommelseskort

- fjerne 18
- formater 18
- indsætte 16

inaktiv skærm

- tilføje emner 26
- tilføje paneler 28

indstillinger

- batteri 166
- bevægelse 176
- Bluetooth 159
- databrug 159
- dato og klokkeslæt 174
- dock 173
- enhåndsbetjening 174
- indstillinger for pen 174
- konti og
synkronisering 166
- lagring 165
- lyd 163
- mere 159
- om telefon 177

- opkaldsindstillinger 161
- placeringstjenester 166
- programmer 166
- sikkerhed 167
- sikkerhedskopier og
nulstil 173
- skærm 163
- sprog og input 169
- strømbesparelse 165
- tilgængelighed 175
- udviklingsindstillinger 176
- wi-fi 159

indtaste tekst 36

internet

- se webbrowser

jobliste 158

kamera

- optage videoklip 90
- tage billeder 82
- tilpasse kamera 88
- tilpasse videokamera 92

Kies air 153

klokkeslæt og dato, indstille 31

kontakter

- finde 109
- importere eller
eksportere 111
- indstille et
hurtigopkaldsnummer 109
- kopiere 110
- oprette 108

lommeregner 152

lydløs tilstand 32

lysstyrke, skærm 32

maps

- brug navigation 130
- del lokation med venner 129
- hent anvisninger til lokation 128
- lokation tæt på dig 129
- søg efter lokation 127

meddelelser

- få adgang til telefonsvarer 75
- oprette e-mail-konti 78
- sende e-mail 78
- sende multimedier 74
- sende tekst 74

menuskærm

- få adgang til 28
- organisere programmer 29
- tilføjelse af mapper eller sider 30

minidagbog 154

multimediemeddelelser

- sende 74
- vise 75

music hub 104

musikafspiller

- afspille musik 101
- oprette afspilningslister 103
- tilføj filer 101

navigering 130

nyheder og vejr 134

opkald

- afvise 68
- banke på 73

besvare 68

bruge høretelefoner 68

bruge indstillinger under tale 69

flere personer 69

internationale numre 68

spærre 72

viderestille 72

vise ubesvarede 70

opkaldsfunktioner 73

opkaldsspærring 72

pakke ud 12

PIN-lås 34

Polaris Office 156

readers hub 133

Samsung Apps 132

Samsung Kies 145

SIM-kort

installere 12

låse 34

skærmsprog 169

S-notat

oprette 54, 115

redigere 116

synkronisere 118

vise 116

S-note

oprette 57, 119

redigere 121

synkronisere 121

vise 120

Social Hub 81

S Pen 43

S-planlægger

- ændre visningstilstand 63
- oprette 64, 112
- vis 114

stemmenotater

- afspille 123
- optage 123

stemmeopkald

- besvare 68
- bruge funktioner 69
- foretage 67

stopur 150

synkronisering

- med webkonti 41
- med Windows Media Player 146

tekstmeddelelser

- sende 74
- vis 75

telefonbog

- finde navne 109
- oprette grupper 110
- oprette navne 108
- oprette visitkort 110

telefonsvarer 75

USIM-kort

- installere 12
- låse 34

verdensur 150

videoafspiller 94, 96

videoeditor 98

videoer

- afspille 93, 96
- optage 90

videopkald

- besvare 68
- bruge funktioner 70
- foretage 67

viderestille opkald 72

VPN-forbindelser

- oprette 147
- oprette forbindelse til 148

webbrowser

- browse på websider 124
- tilføje bogmærker 126
- Windows Media Player 146

WLAN

- aktivere 137
- bruge WPS 138
- finde og oprette forbindelse til netværk 137

YouTube

- se videoer 131
- uploade videoer 131

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies) og installér den på din pc.
2. Forbind din enhed til din pc med et USB-kabel.
Samsung Kies startes automatisk.
For mere information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.